


Hochleistungs-RC-Car-Bausatz für den Wettbewerbseinsatz

FIREBOLT DM

Elektro-Wettbewerbsbuggy mit Heckantrieb, Maßstab 1/10

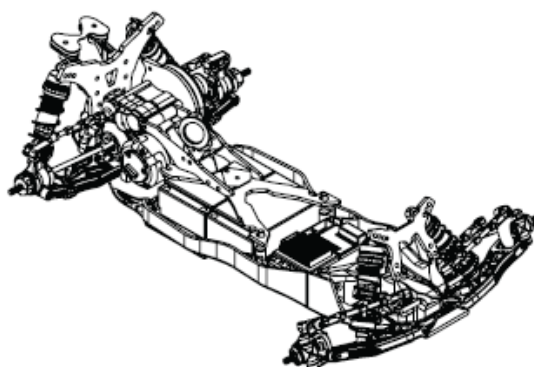

BAUANLEITUNG



D

Vielen Dank für den Kauf Ihres VBC Racing-Produkts!

Dieser VBC Racing-Baukasten enthält einen Hochleistungsmodellrennwagen für fortgeschrittene Modellsportler. In diesem Bausatz kommen fortschrittliche, von VBC Racing entwickelte Kunst- und Kohlefaserwerkstoffe und ein Chassis aus hochwertigem 7075er Aluminium zum Einsatz, die Ihnen einen entscheidenden Vorteil gegenüber Ihrer Konkurrenz verschaffen.

Anfängern wird empfohlen, sich vor Baubeginn von erfahreneren Modellbauern beraten zu lassen.
Bewahren Sie diese Bauanleitung auch nach dem Bau zu Referenzzwecken immer griffbereit auf.

Tipps:


Glätten Sie die Kanten aller Kohlefaserteile mit 600er Schleifpapier und versiegeln Sie die Kanten und Senkbohrungen mit Sekundenkleber.

Hilfe und Unterstützung:

Benötigen Sie Hilfe oder möchten Sie uns etwas mitteilen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an unser Support-Team support@vbc-racing.com oder besuchen Sie unsere Website www.vbc-racing.com



Chassisbaugruppe

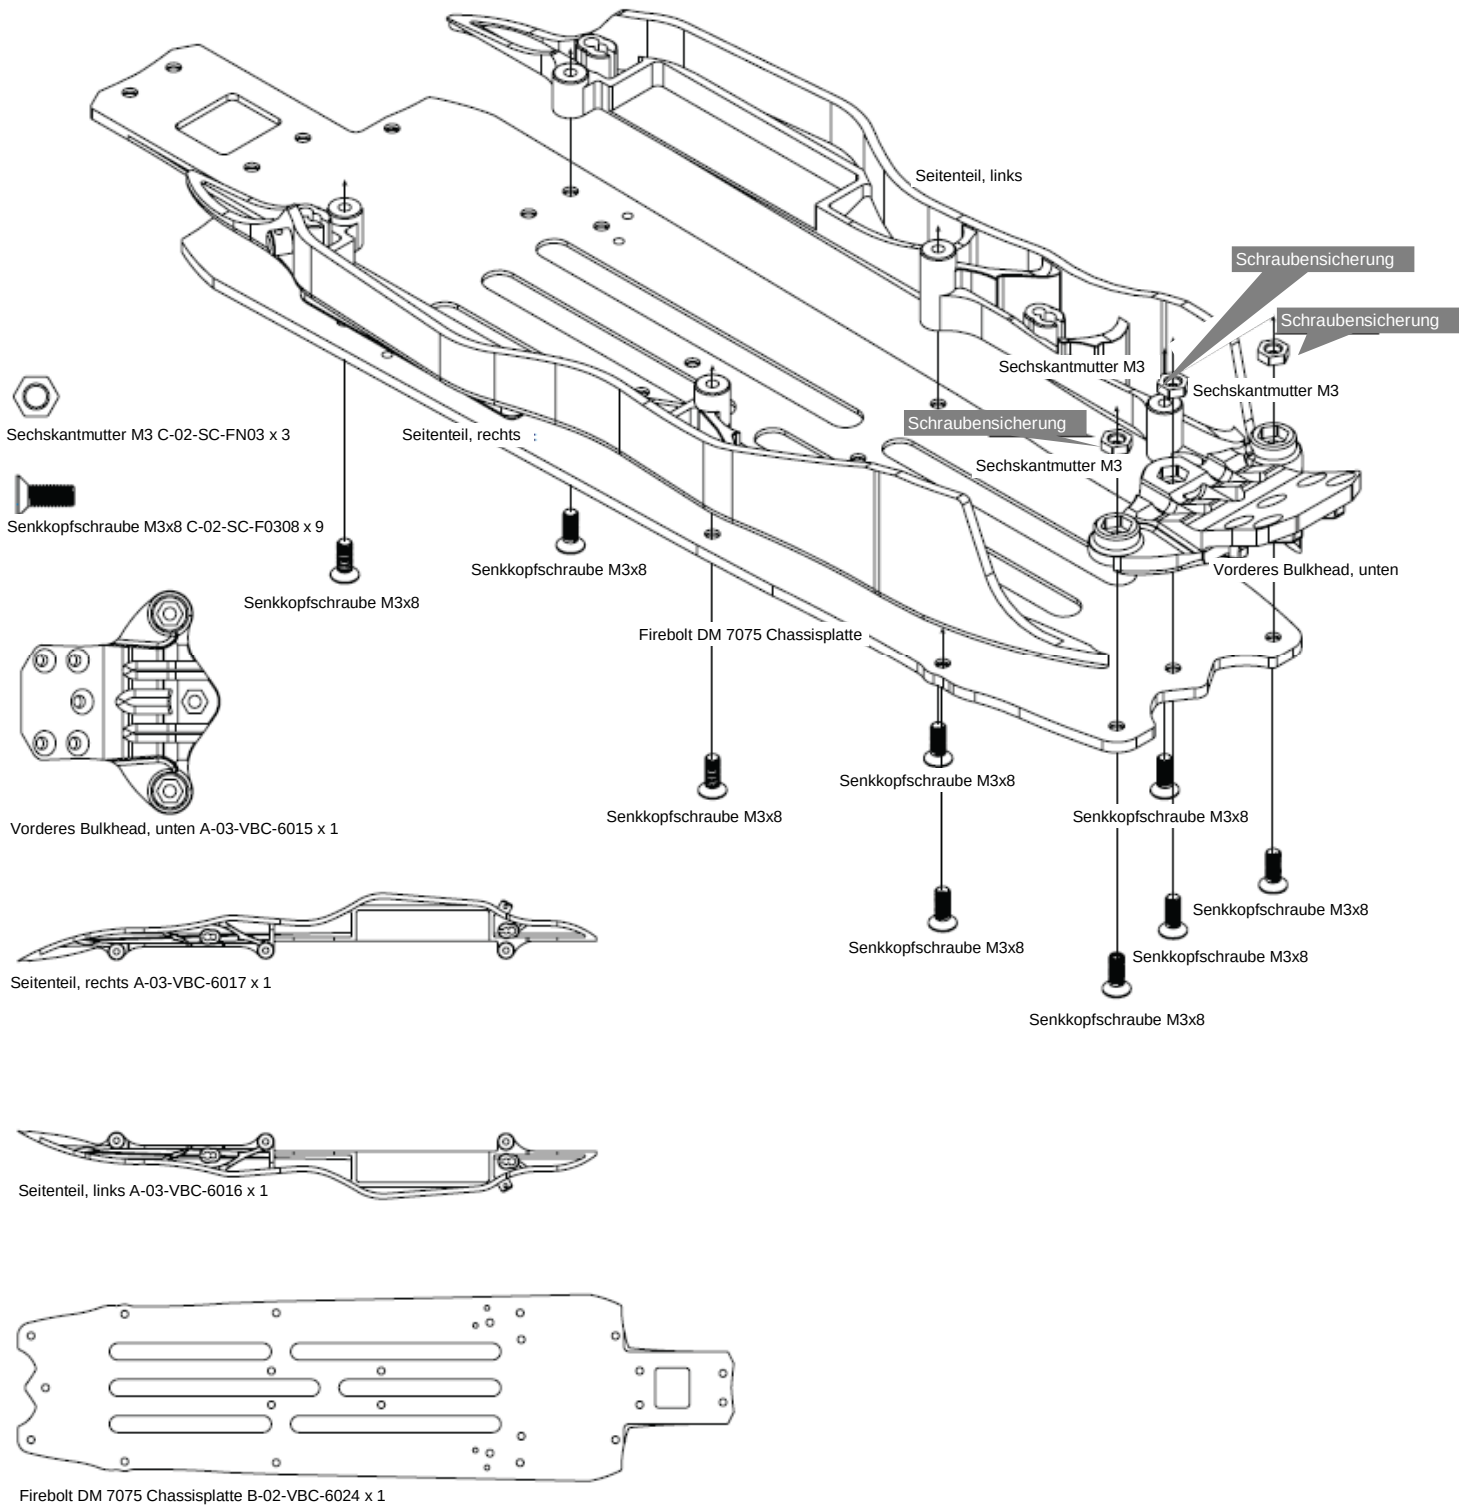


2


Vorderachsaufhängung



Schwingenstift 3x35 mm C-02-VBC-6015 x 2

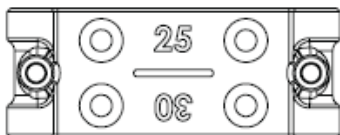


Querlenkerträger, vorne A-03-VBC-6014 x 1



Firebolt Alu-Vorderachsverstrebung B-02-VBC-6012 x 1



Madenschraube M3x3 C-02-SC-SS-0303 x 2

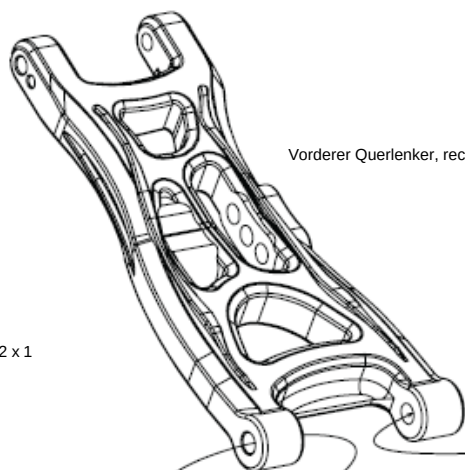


Vorderer Querlenker, rechts




Schwingenstift 3x35 mm


Firebolt Alu-Vorderachsverstrebung




Schwingenstift 3x35 mm

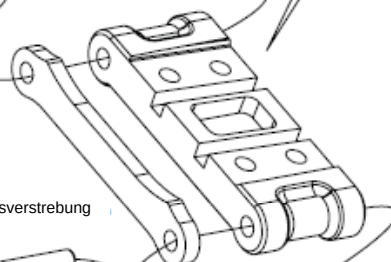


Querlenkerträger, vorne

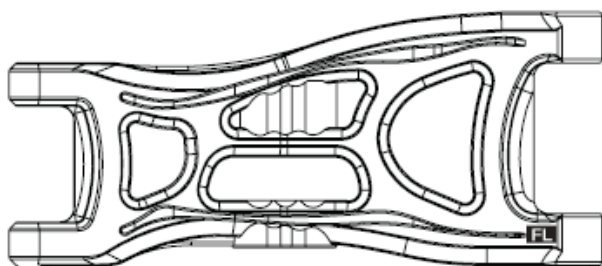

Vorderer Querlenker, links (FL) A-03-VBC-6045 x 1

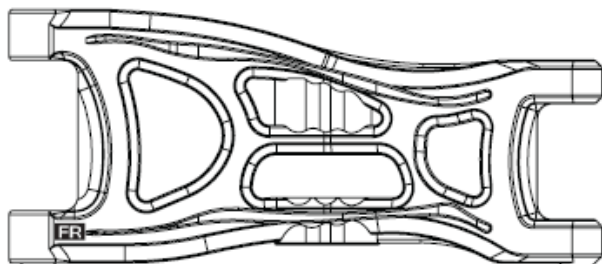

Vorderer Querlenker, rechts (FR) A-03-VBC-6044 x 1

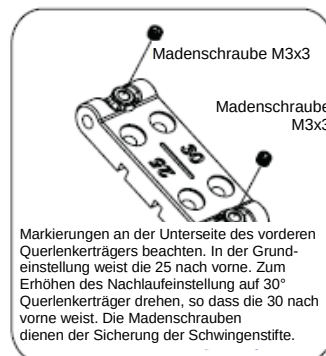

3

Vorderachsaufhängung (Forts.)



Kugelpopf 4.7x15 mm C-02-VBC-6008 x 2



Senkkopfschraube M3x12 C-02-SC-F0312 x 2




Senkkopfschraube M3x16 C-02-SC-F0316 x 2




Linsenkopfschraube M3x8 C-02-SC-R0308 x 1



Firebolt Alu-Gewindeplatte, Vorderachse B-02-VBC-6013 x 2

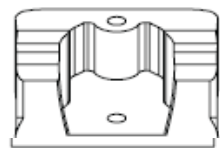



Vorderes Bulkhead, mitte A-03-VBC-6046 x 1

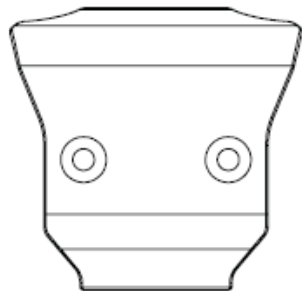

Frontrammer A-03-VBC-6011 x 1



Firebolt oberer Querlenkerträger vorne, Kohlefaser A-01-VBC-6001 x 1

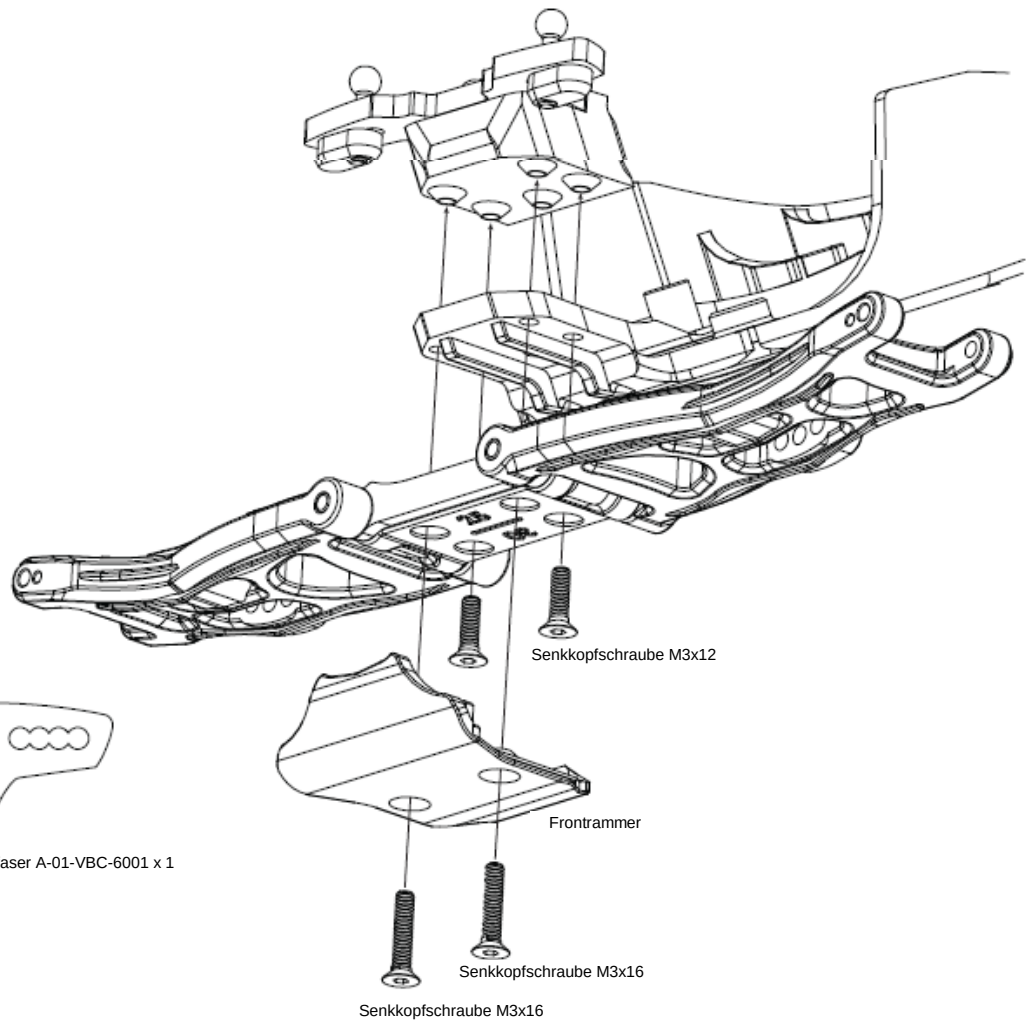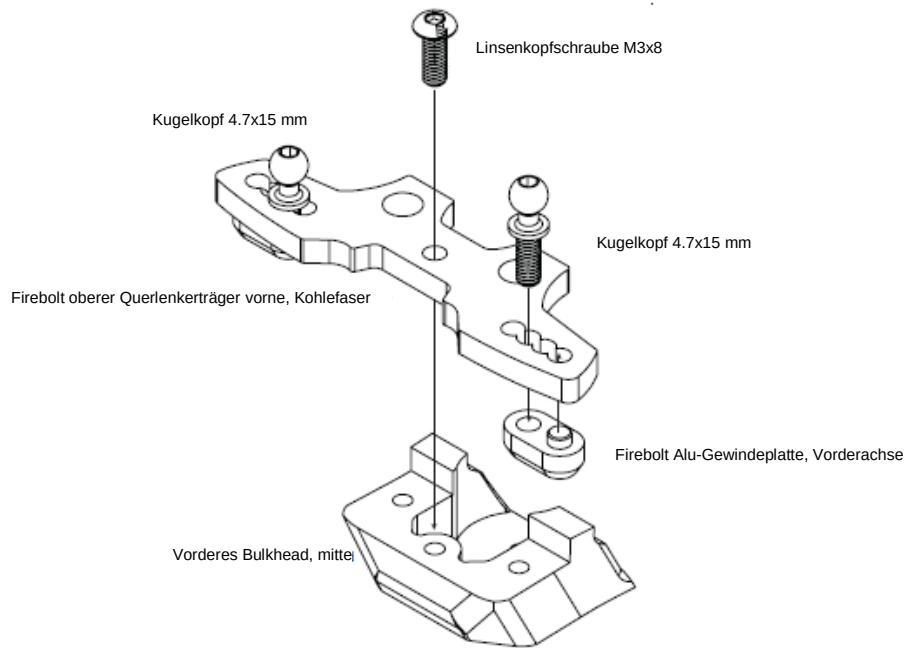

4

Lenkung



Lenkungshülse B-02-VBC-0033 x 2




Kugellager 5x8 C-02-BB-0805-B x 4




Kugelkopf 4.7x12 mm B-02-VBC-5015 x 3



Linsenkopfschraube M3x10 C-02-SC-R0310 x 2



Lenkbrücke A-03-VBC-6022 x 1

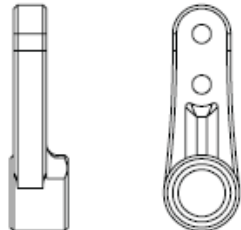

Lenkarm A-03-VBC-6028 x 2

5



Firebolt Alu-Lenkungsposten B-02-VBC-6011 x 2




Linsenkopfschraube M3x16 C-02-SC-R0316 x 2

6

Servoeinbau



Servohalter, links A-03-VBC-6018 x 1 Servohalter, rechts A-03-VBC-6019 x 1

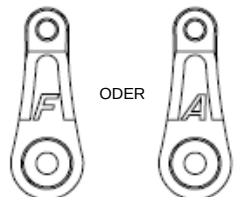

Servohorn, Futaba (F) A-03-VBC-6034 x 1
ODER

Servohorn, Sanwa/KO (A) A-03-VBC-6035 x 1



Kugelpfanne, kurz A-03-VBC-6029 x 2



Unterlegscheibe M3x6x0.5 B-02-VBC-5093 x 4



Linsenkopfschraube M3x6 C-02-SC-R0306 x 1






Linsenkopfschraube M3x8 C-02-SC-R0308 x 4



Madenschraube M3x10 C-02-SC-SS-0310




Kugelkopf 4.7x12 mm B-02-VBC-5015 x 1

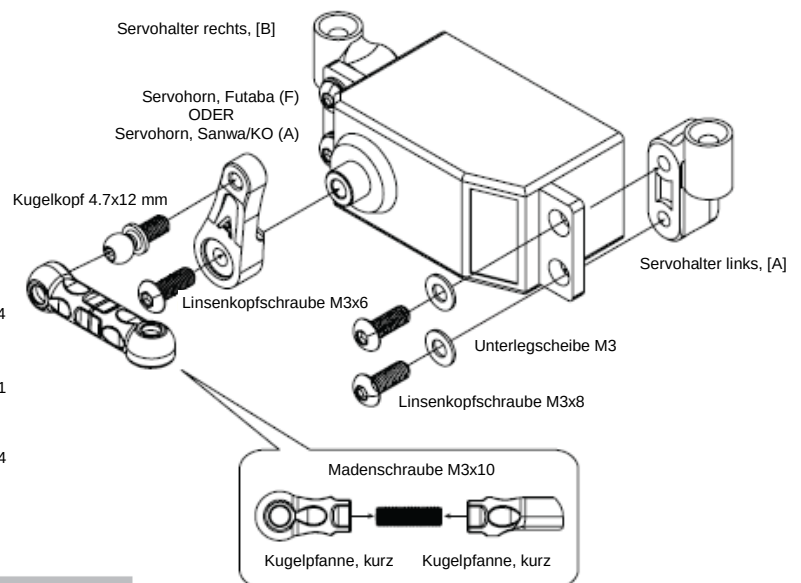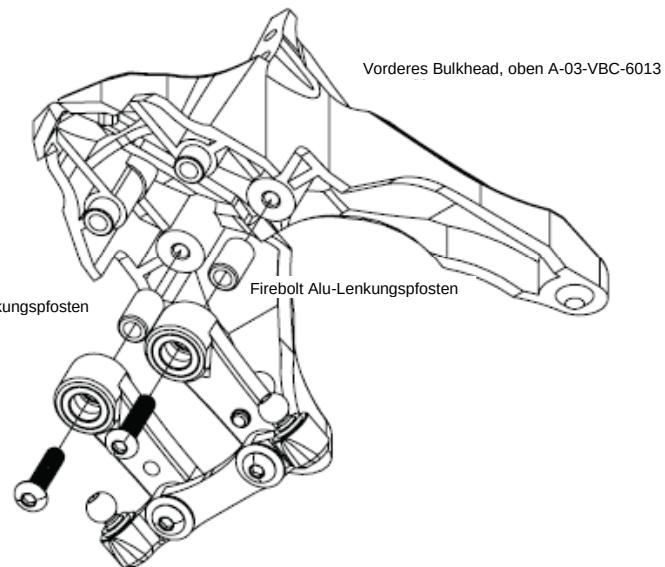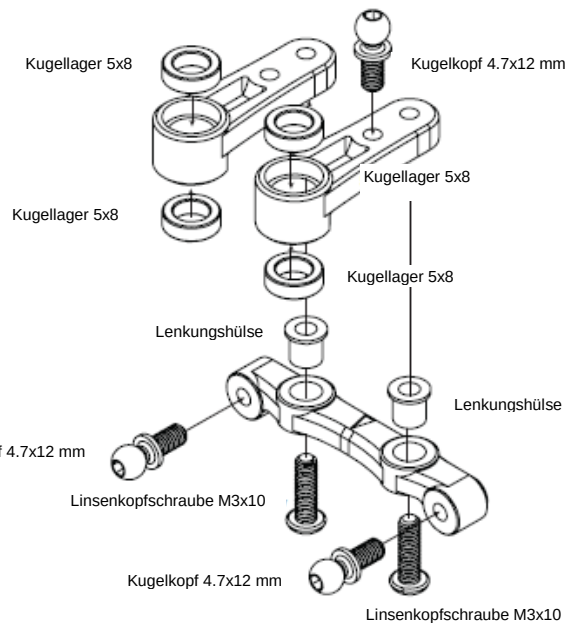

7

Dämpferbrücke, vorne

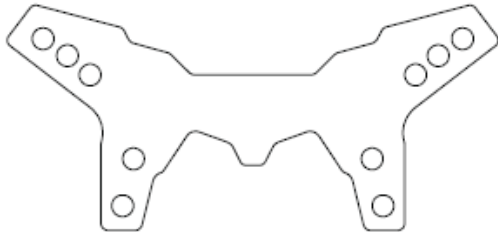

Kohlefaser-Dämpferbrücke, vorne A-01-VBC-6004 x 1



Linsenkopfschraube M3x20 C-02-SC-R0320 x 4




Linsenkopfschraube M3x18 C-02-SC-R0318 x 2




Linsenkopfschraube M3x8 C-02-SC-R0308 x 4



Mutter M3 C-02-SC-FN03 x 2

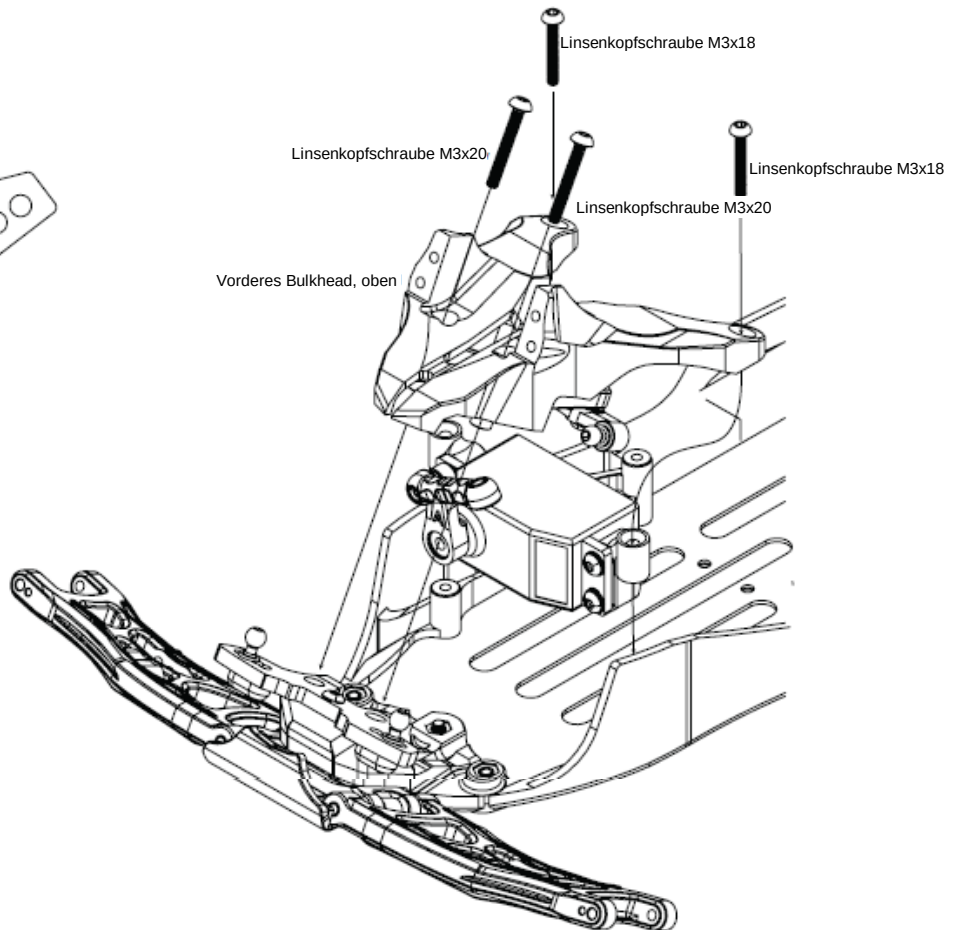


Kanten der Kohlefaser-Dämpferbrücke mit 600er Schleifpapier glätten und mit Sekundenkleber versiegeln.

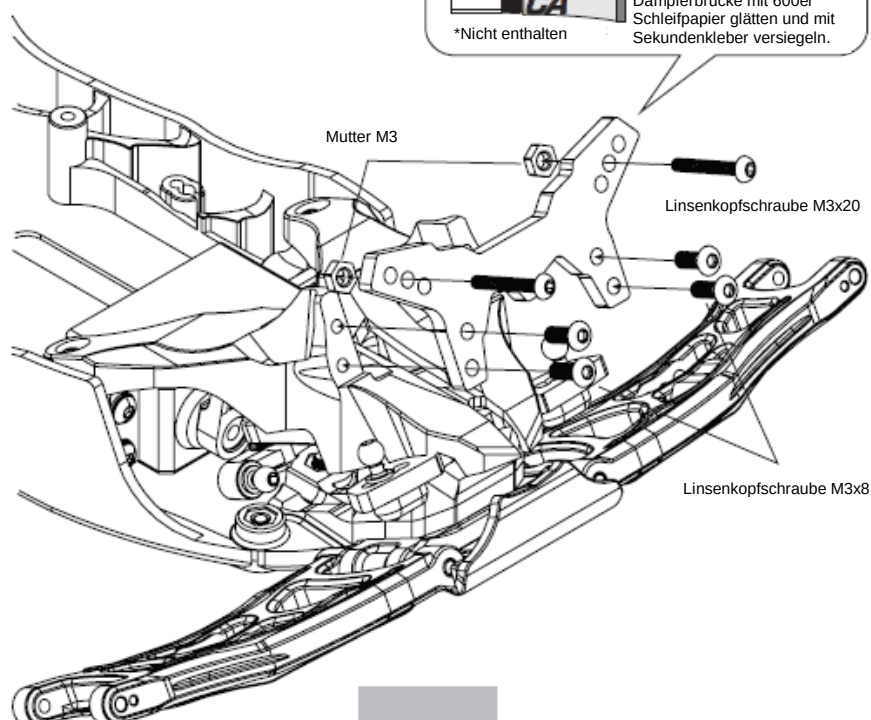

8


Lenkhebel

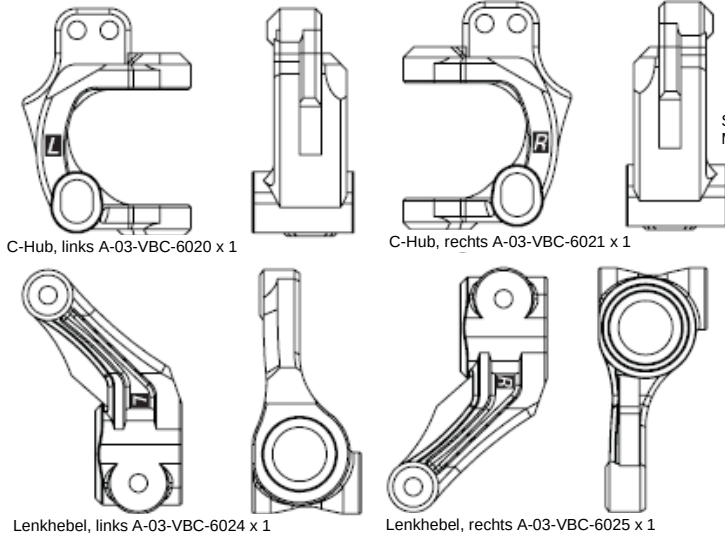

Kugellager 5x10 C-02-BB-1005-B x 4



Aluminiumunterlegscheibe Vorderachsstummel B-02-VBC-6005 x 2



Vorderachsstummel C-02-VBC-6006 x 2



Mitnehmerstift M2x10 B-02-VBC-0020 x 2



Kugelkopf 4.7x15 mm C-02-VBC-6008 x 4



Kunststoffscheibe 3x6x2 mm A-03-VBC-6056 x 2



Nachlaufblock 0° A-03-VBC-6031 x 2
Nachlaufblock 2.5° A-03-VBC-6032 x 2
Nachlaufblock 5° A-03-VBC-6033 x 2



Kunststoffscheibe 2.5x6x1 mm A-03-VBC-6052 x 2



Vorderradmitnehmer A-03-VBC-6057 x 2



Achsschenkelstift 2.5x24.8 mm C-02-VBC-6018 x 2




Linsenkopfschraube M2x4 C-02-SC-R0204 x 2




Senkkopfschraube M3x6 C-02-SC-F0306 x 2

Linke Baugruppe

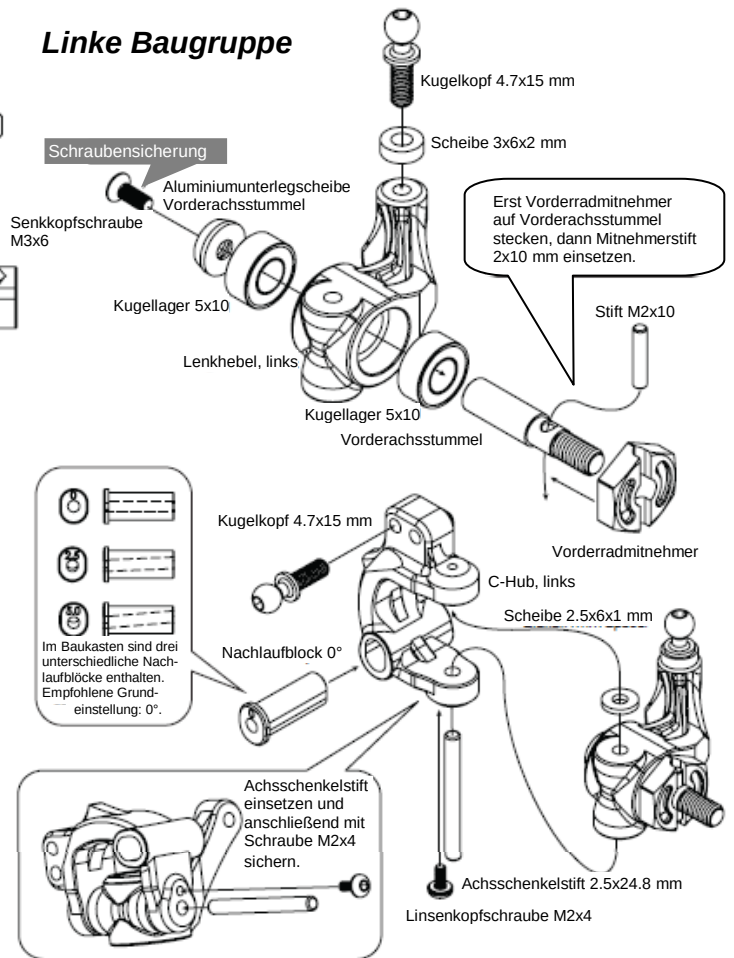

Rechte Baugruppe

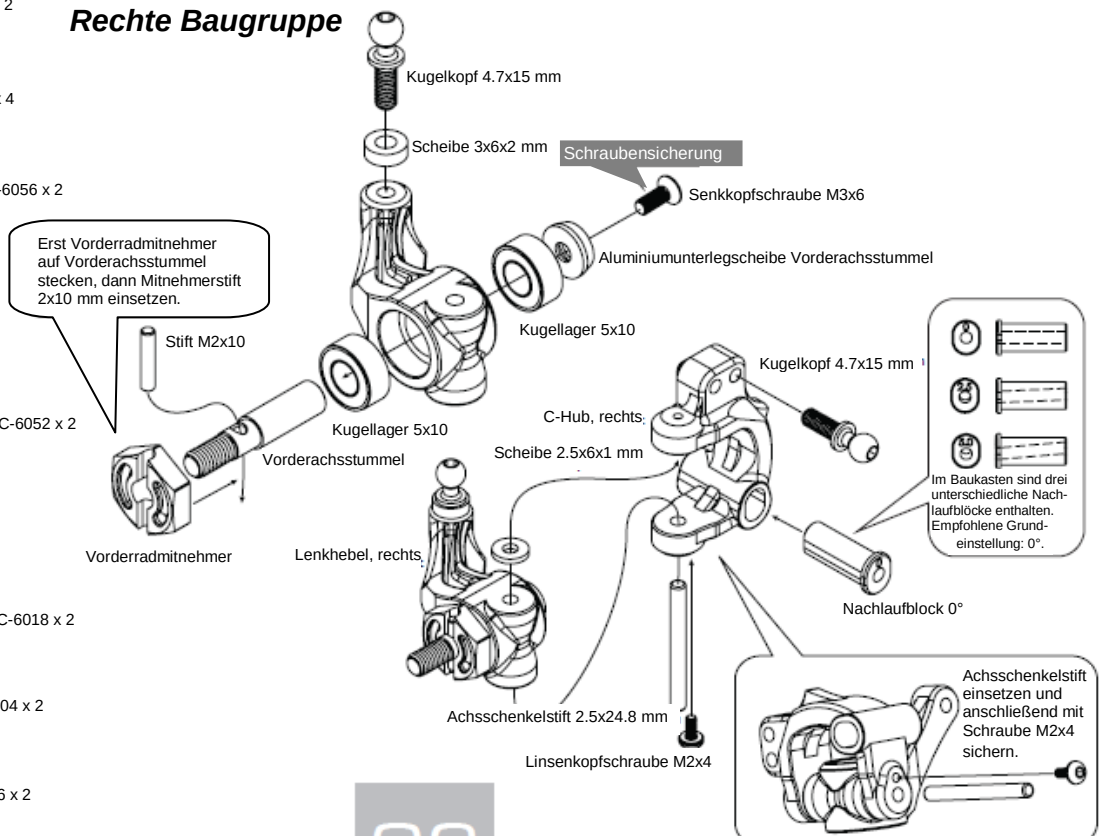

9

Lenkgestänge



Linsenkopfschraube M2x4 C-02-SC-R0204 x 2



Kunststoffscheibe 2.5x6x1 mm A-03-VBC-6052 x 2




Kugelpfanne, lang A-03-VBC-6030 x 8



Spannachse, gehärtet 3x52 mm C-02-VBC-6003 x 4



Schwingenstift 2.5x27.8 mm C-02-VBC-6016 x 2

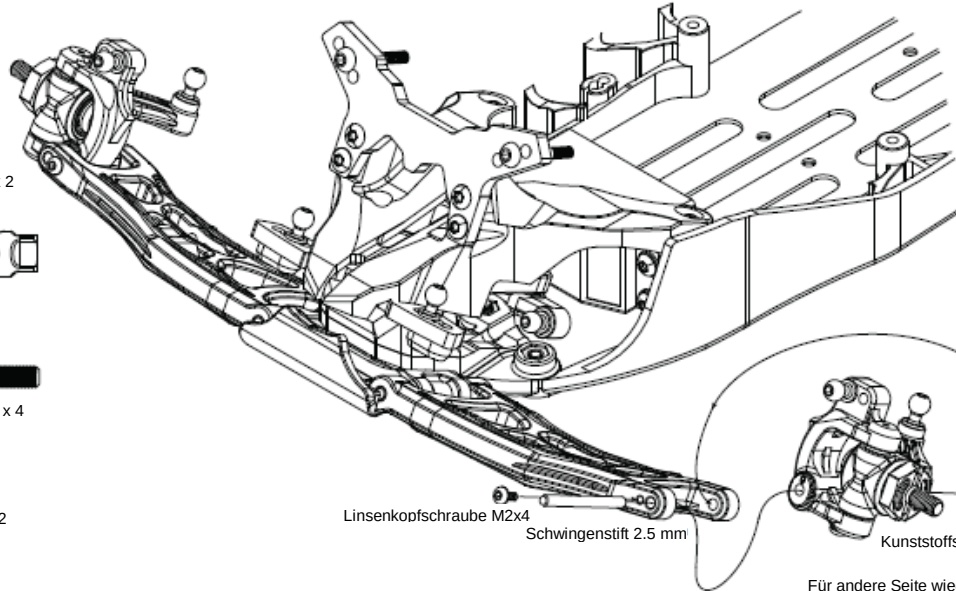


Linsenkopfschraube M2x4

Schwingenstift 2.5 mm


Kunststoffscheibe 2.5x6x1 mm

Für andere Seite wiederholen.

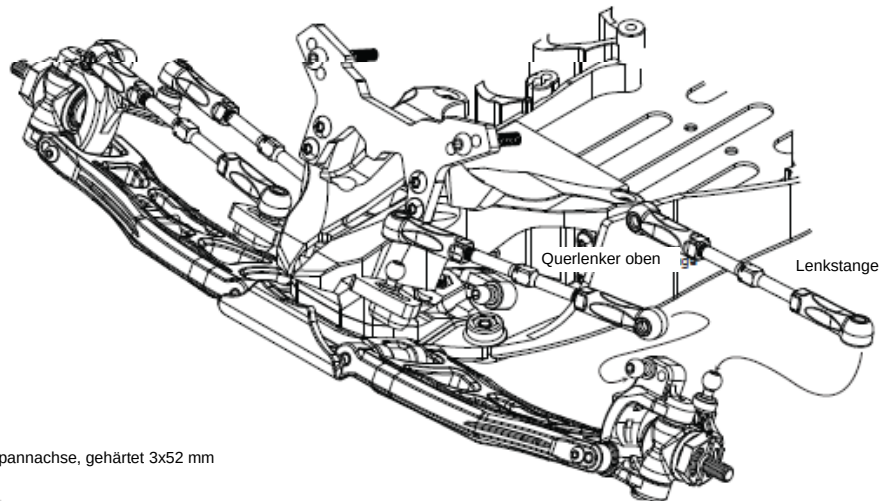


Querlenker oben

Lenkstange




Kugelpfanne, lang

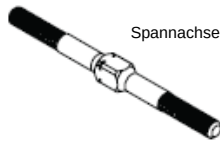

Spannachse, gehärtet 3x52 mm



Kugelpfanne, lang




Querlenker oben

Spannachse, gehärtet 3x52 mm



Zwei anfertigen.

32mm



Lenkstange

Spannachse, gehärtet 3x52 mm




Zwei anfertigen.


32.5mm

10


Differential

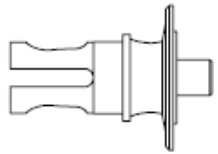


FireboltDM Differentialabtrieb A C-02-VBC-6012 x 1

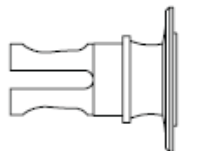

FireboltDM Differentialabtrieb B C-02-VBC-6013 x 1

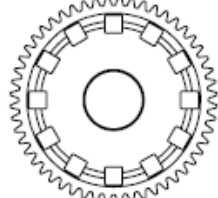

Firebolt Kugeldifferentialzahnrad 52Z A-03-VBC-6005 x 1

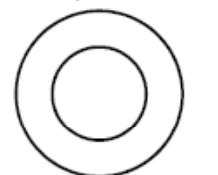


Firebolt Differentialscheibe C-02-VBC-6023 x 2



Differentialkugeln (2.4 mm) C-03-VBC-6004 x 12



Kugeldifferentialschraube C-02-VBC-6014 x 1



Stopfmutter M2.6 C-02-VBC-6029 x 1



Differentialfeder C-02-VBC-6024 x 1



Mutternhalter A-03-VBC-6042 x 1



Firebolt Drucklager C-03-VBC-6003 x 1




Kugellager 5x8 C-02-BB-0805-B x 2



O-Ring M1.0x4 R-02-VBC-6036 x 1




Kugellager 5x8

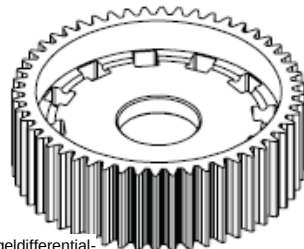

Firebolt Kugeldifferentialzahnrad 52Z




Kugellager 5x8

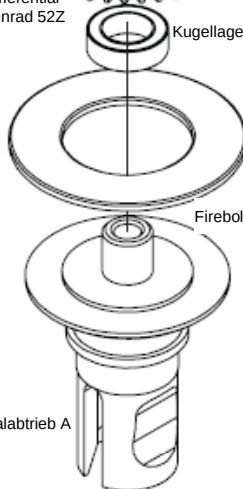



Firebolt Differentialscheibe

FireboltDM Differentialabtrieb A

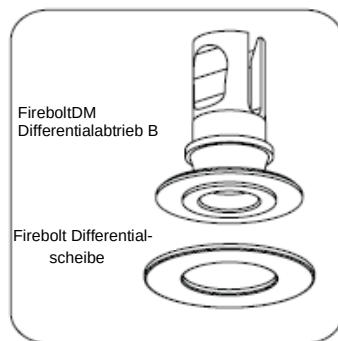


FireboltDM Differentialabtrieb B

Firebolt Differentialscheibe

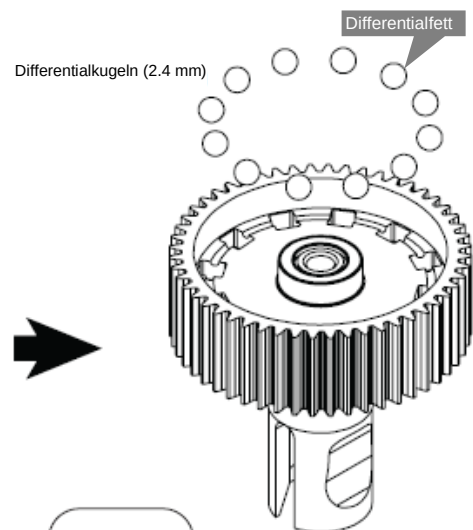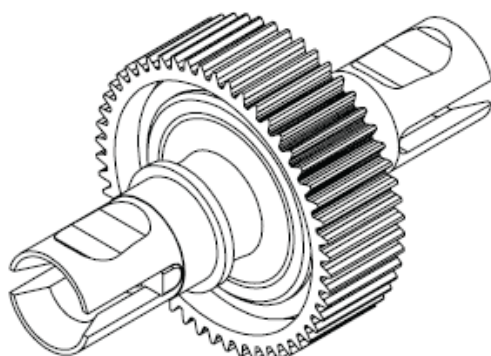

Differentialfett

Differentialkugeln (2.4 mm)

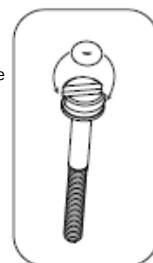

O-Ring M1.0x4




Drucklagerfett auftragen

Drucklagerfett


Firebolt Drucklager

Kugeldifferentialschraube

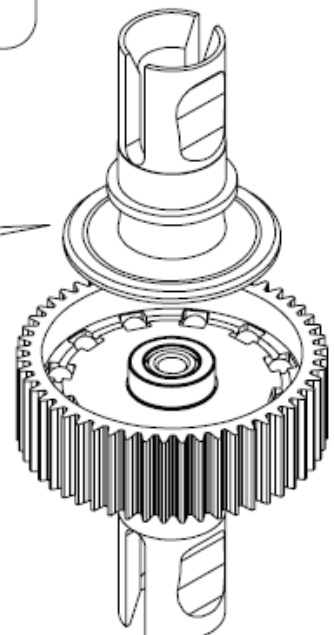


Differentialfeder

Mutternhalter

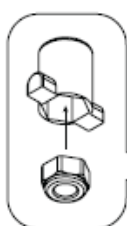

11

Getriebe



Firebolt Slipperwelle C-02-VBC-6005 x 1



Firebolt Zwischenzahnradachse C-02-VBC-6002 x 2



Firebolt Zwischenzahnrad A-03-VBC-6008 x 2



Zwischenzahnradabstandstück A-03-VBC-6007 x 2



Kugellager 5x10 C-02-BB-1005-B x 6

12

Getriebe (Forts.)



Linsenkopfschraube M3x35 C-02-SC-R0335 x 2



Linsenkopfschraube M3x40 C-02-SC-R0340 x 1




Kugellager 10x15 C-02-BB-1510 x 2




Zylinderkopfschraube M2.5x12 C-02-SC-R2512 x 1

Kugellager 5x10x4 mm

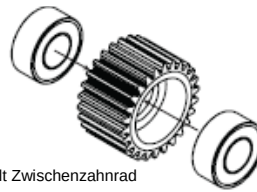

Firebolt Zwischenzahnrad



Kugellager 5x10x4 mm

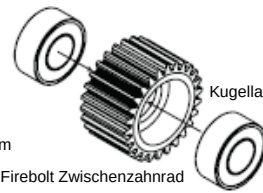

Firebolt Zwischenzahnrad

Kugellager 5x10x4 mm

Kugellager 5x10x4 mm

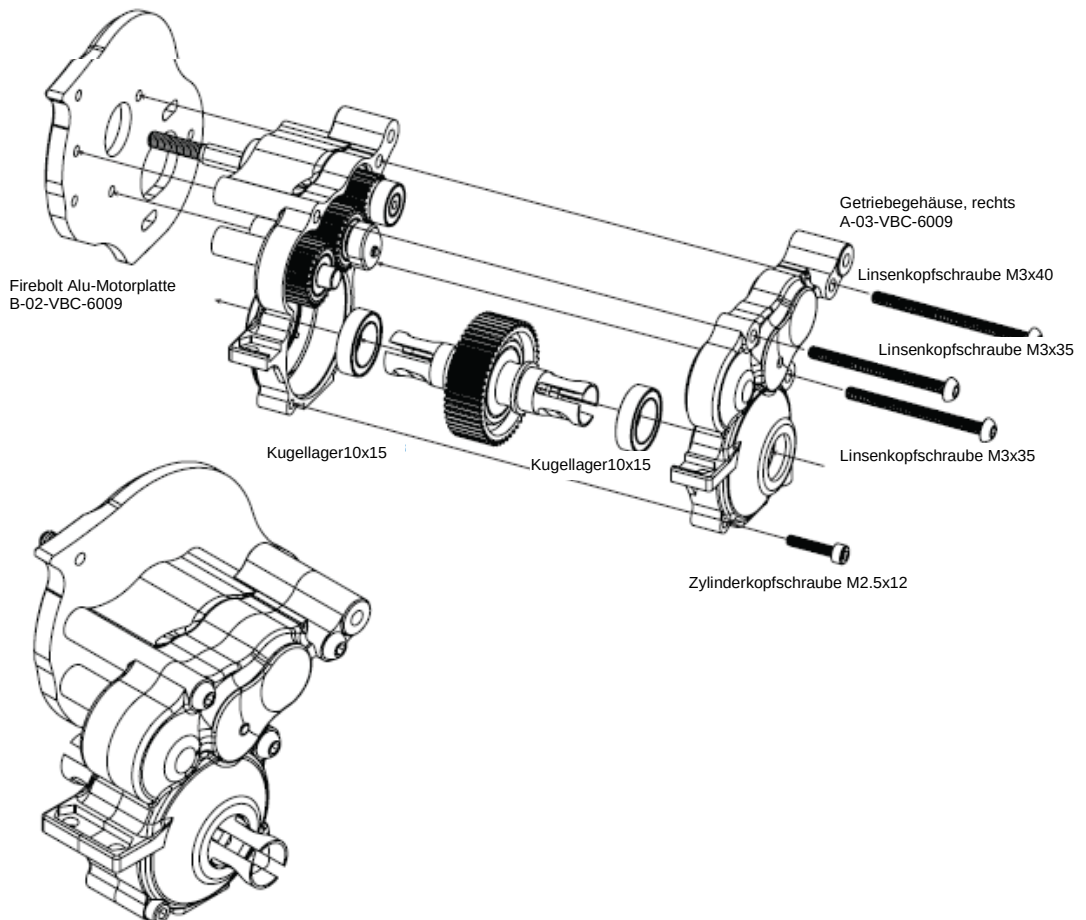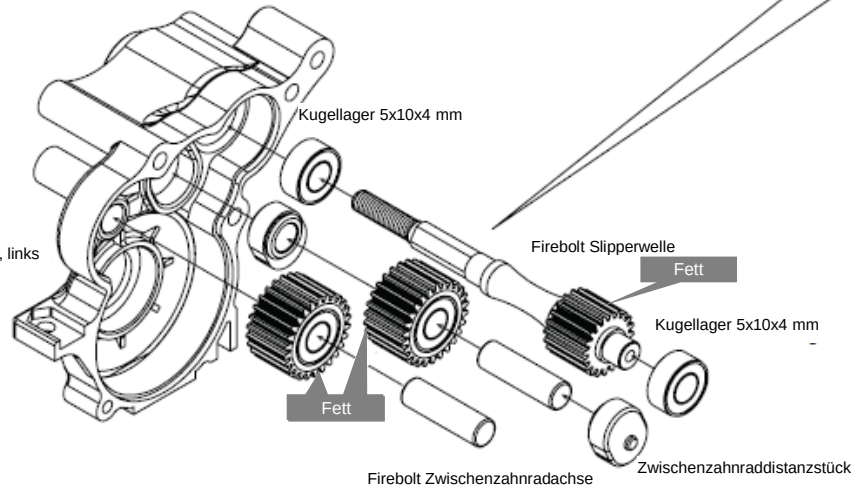


13

Hinterachsaufhängung



Kugelpfopf 4.7x15 mm C-02-VBC-6008 x 2



Firebolt Alu-Gewindeplatte, hinten B-02-VBC-6010 x 2



Linsenkopfschraube M3x20 C-02-SC-R0320 x 2



Linsenkopfschraube M3x12 C-02-SC-R0312 x 4



Linsenkopfschraube M3x10 C-02-SC-R0310 x 4



Linsenkopfschraube M3x8 C-02-SC-R0308 x 4



Sechskantmutter M3 C-02-SC-FN03 x 2




Firebolt Alu-Schwingenstifthalter, hinten (XL) B-02-VBC-6002 x 1



Firebolt Alu-Schwingenstifthalter, hinten (XR) B-02-VBC-6001 x 1



Vorspurplatte 0.5 mm A-01-VBC-6079 x 2

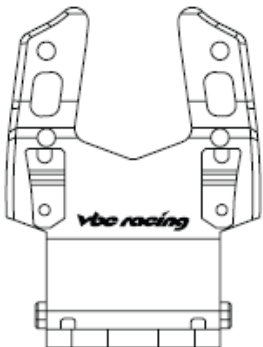

FireboltDM Alu-Bulkhead, hinten B-02-VBC-6077 x 1

Linsenkopfschraube M3x20

Sechskantmutter M3

Linsenkopfschraube M3x12

Kugelpfopf 4.7x15 mm

Firebolt Alu-Gewindeplatte, hinten

Kugelpfopf 4.7x15 mm

Firebolt Alu-Gewindeplatte, hinten

FireboltDM Heckflügelhalterung A-03-VBC-6036

Linsenkopfschraube M3x20


Firebolt Kohlefaser-Dämpferbrücke, hinten A-01-VBC-6006

Sechskantmutter M3

Linsenkopfschraube M3x10

Kanten der Kohlefaser-Dämpferbrücke mit 600er Schleifpapier glätten und mit Sekundenkleber versiegeln.
*Nicht enthalten

14

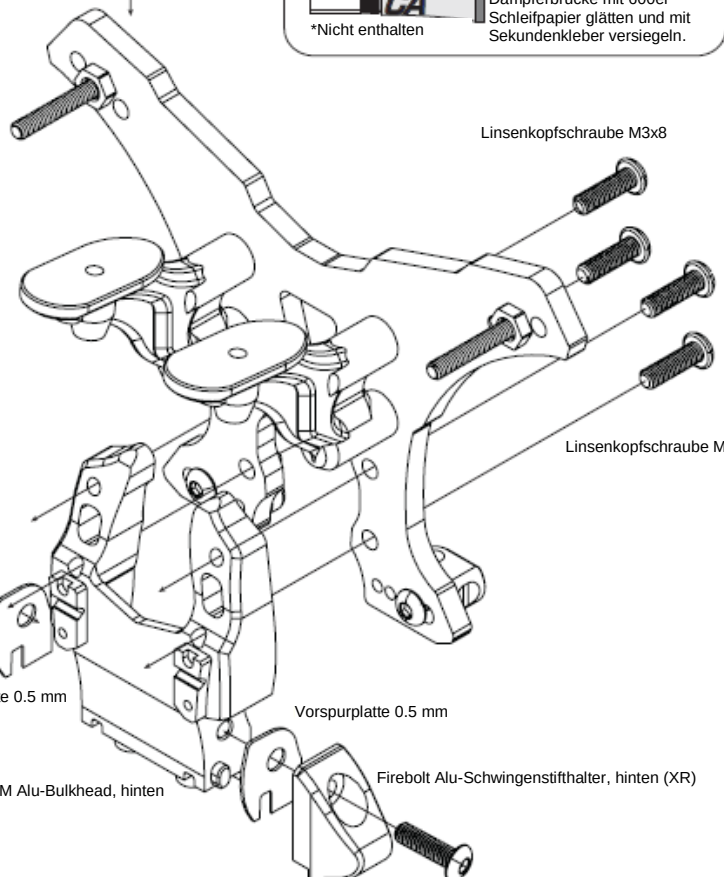

Linsenkopfschraube M3x8

Linsenkopfschraube M3x8

Linsenkopfschraube M3x10

Vorspurplatte 0.5 mm

Vorspurplatte 0.5 mm

FireboltDM Alu-Bulkhead, hinten


Firebolt Alu-Schwingenstifthalter, hinten (XR)

Linsenkopfschraube M3x10

	Dicke gesamt	Hinterachsvorspur
Ohne Vorspurplatte	0 mm	3.0°
Vorspurplatte 0.5 mm A-01-VBC-6079	0.5 mm	3.6°
Vorspurplatte 1.0 mm A-01-VBC-6080 (Optional)	1.0 mm	4.3°
Vorspurplatte 0.5 mm A-01-VBC-6079 + Vorspurplatte 1.0 mm A-01-VBC-6080(Optional)	1.5 mm	5.0°

15**Einbau des Getriebes**

Senkkopfschraube M3x8 C-02-SC-F0308 x 4



Firebolt Alu-Schwinge, hinten (RF) B-02-VBC-6003 x 1



Anti-Squat-Platte (RF) 1.5 mm A-01-VBC-6081 x 1




Kunststoffscheibe 3x6x1.2 mm A-03-VBC-6055 x 4



Schwingenstift 3x44.5 mm B-02-VBC-0029 x 2




Schwingenstifthülse B-02-VBC-0035 x 4

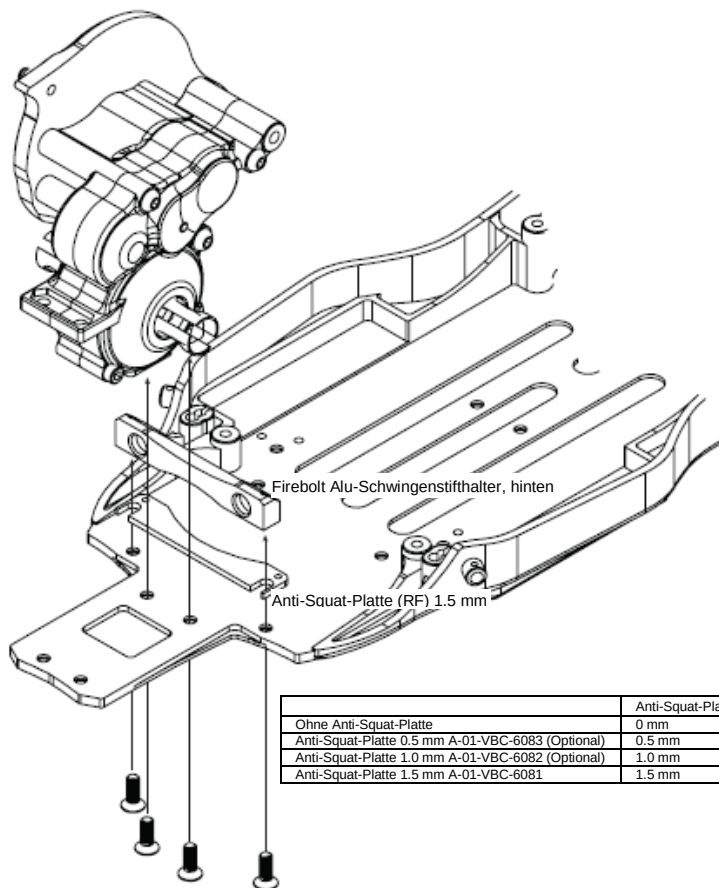


	Anti-Squat-Platte	Anti-Squat-Winkel
Ohne Anti-Squat-Platte	0 mm	0°
Anti-Squat-Platte 0.5 mm A-01-VBC-6083 (Optional)	0.5 mm	0.7°
Anti-Squat-Platte 1.0 mm A-01-VBC-6082 (Optional)	1.0 mm	1.4°
Anti-Squat-Platte 1.5 mm A-01-VBC-6081	1.5 mm	2.1°


Senkkopfschraube M3x8

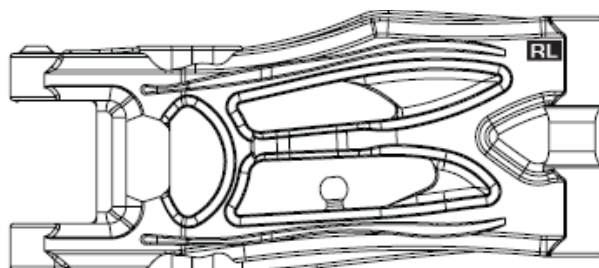

Firebolt hinterer Querlenker, links (RL) A-03-VBC-6026 x 1

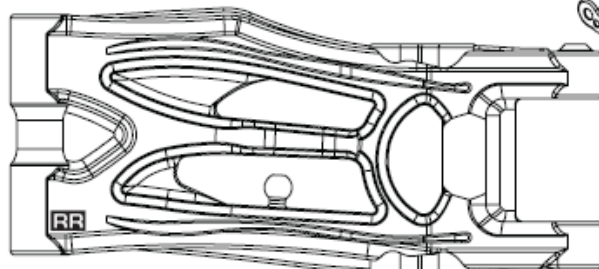


Firebolt hinterer Querlenker, rechts (RR) A-03-VBC-6027 x 1

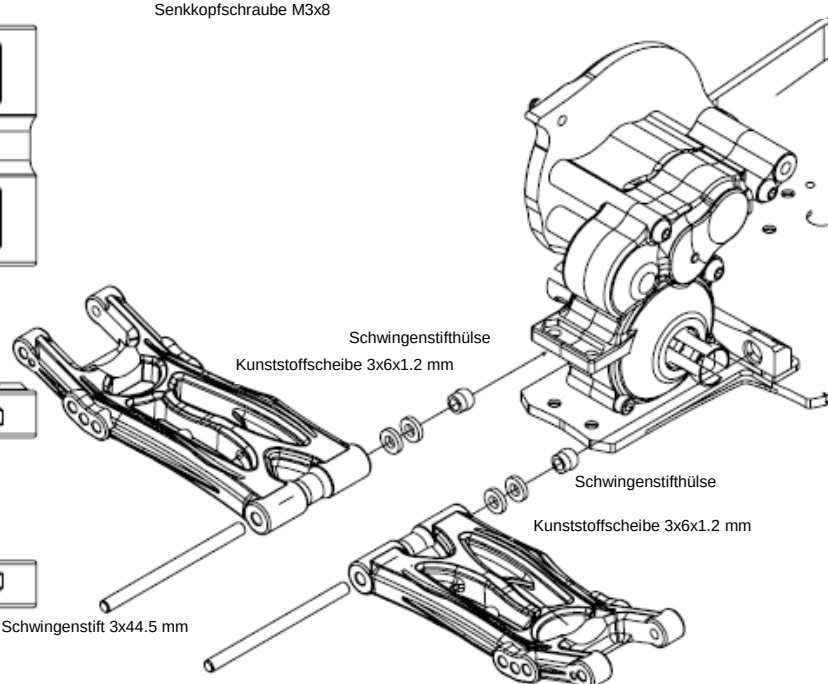

16

Hinterachsaufhängung (Forts.)

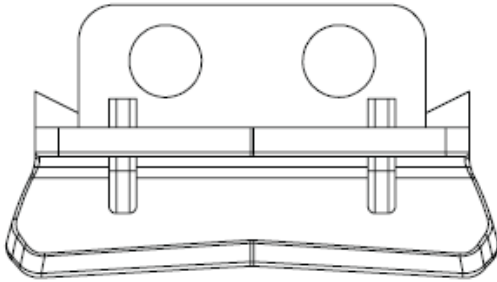


Heckrammer A-03-VBC-6012 x 1



Senkkopfschraube M3x10 C-02-SC-F0310 x 2



Schwingenstifthülse B-02-VBC-0035 x 2

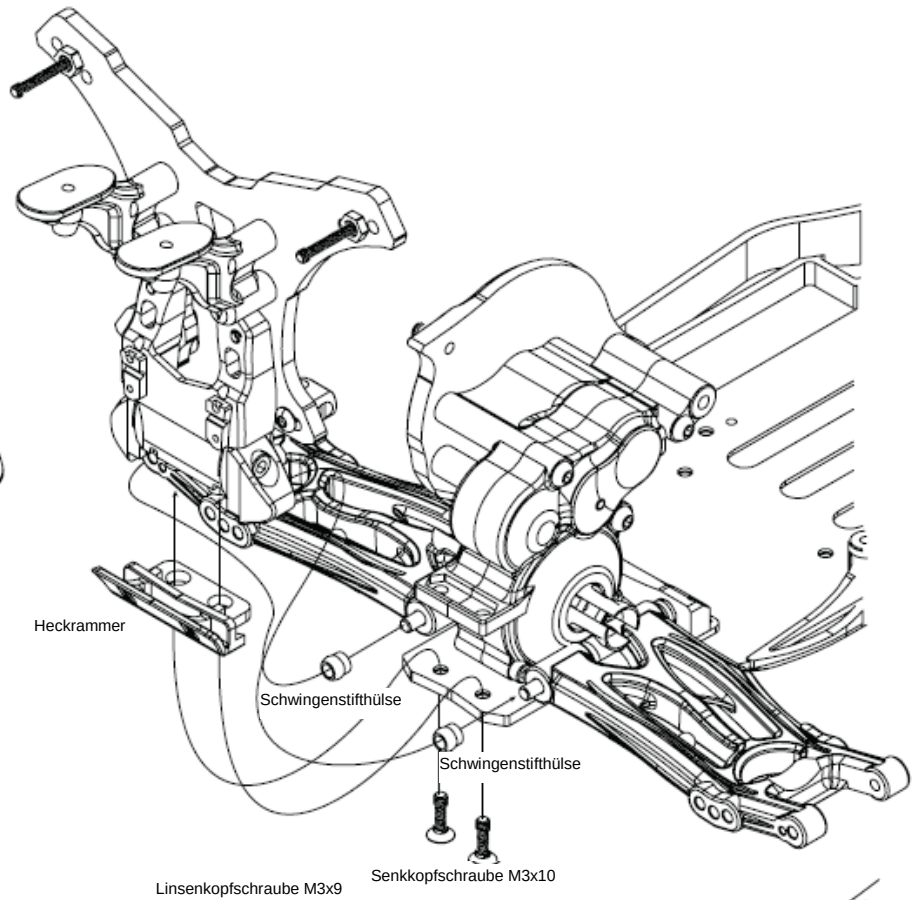


17



Getriebemontageplatte B-02-VBC-6078 x 1



Linsenkopfschraube M3x9 C-02-SC-R0309 x 2

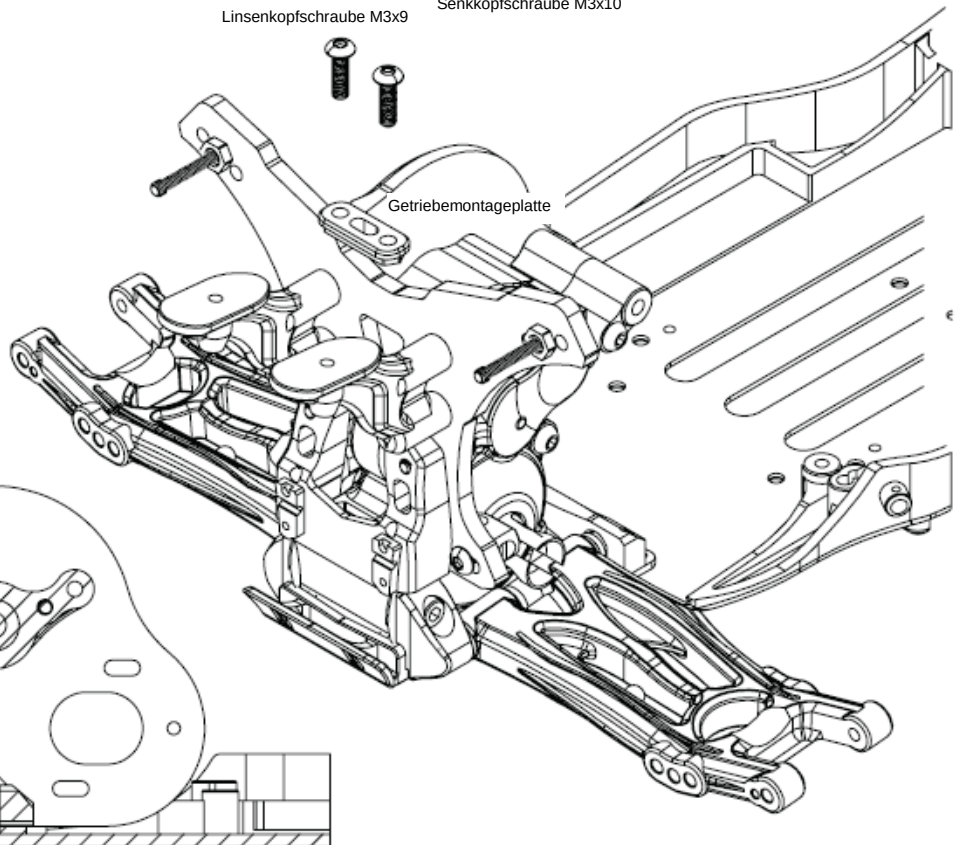


Sicherstellen, dass die Getriebemontageplatte vollständig auf dem Getriebegehäuse aufliegt und die Schrauben M3x9 fest angezogen sind.

Getriebegehäuse in die Aussparung im Chassis einsetzen

18

Hinterachsaufhängung (Forts.)

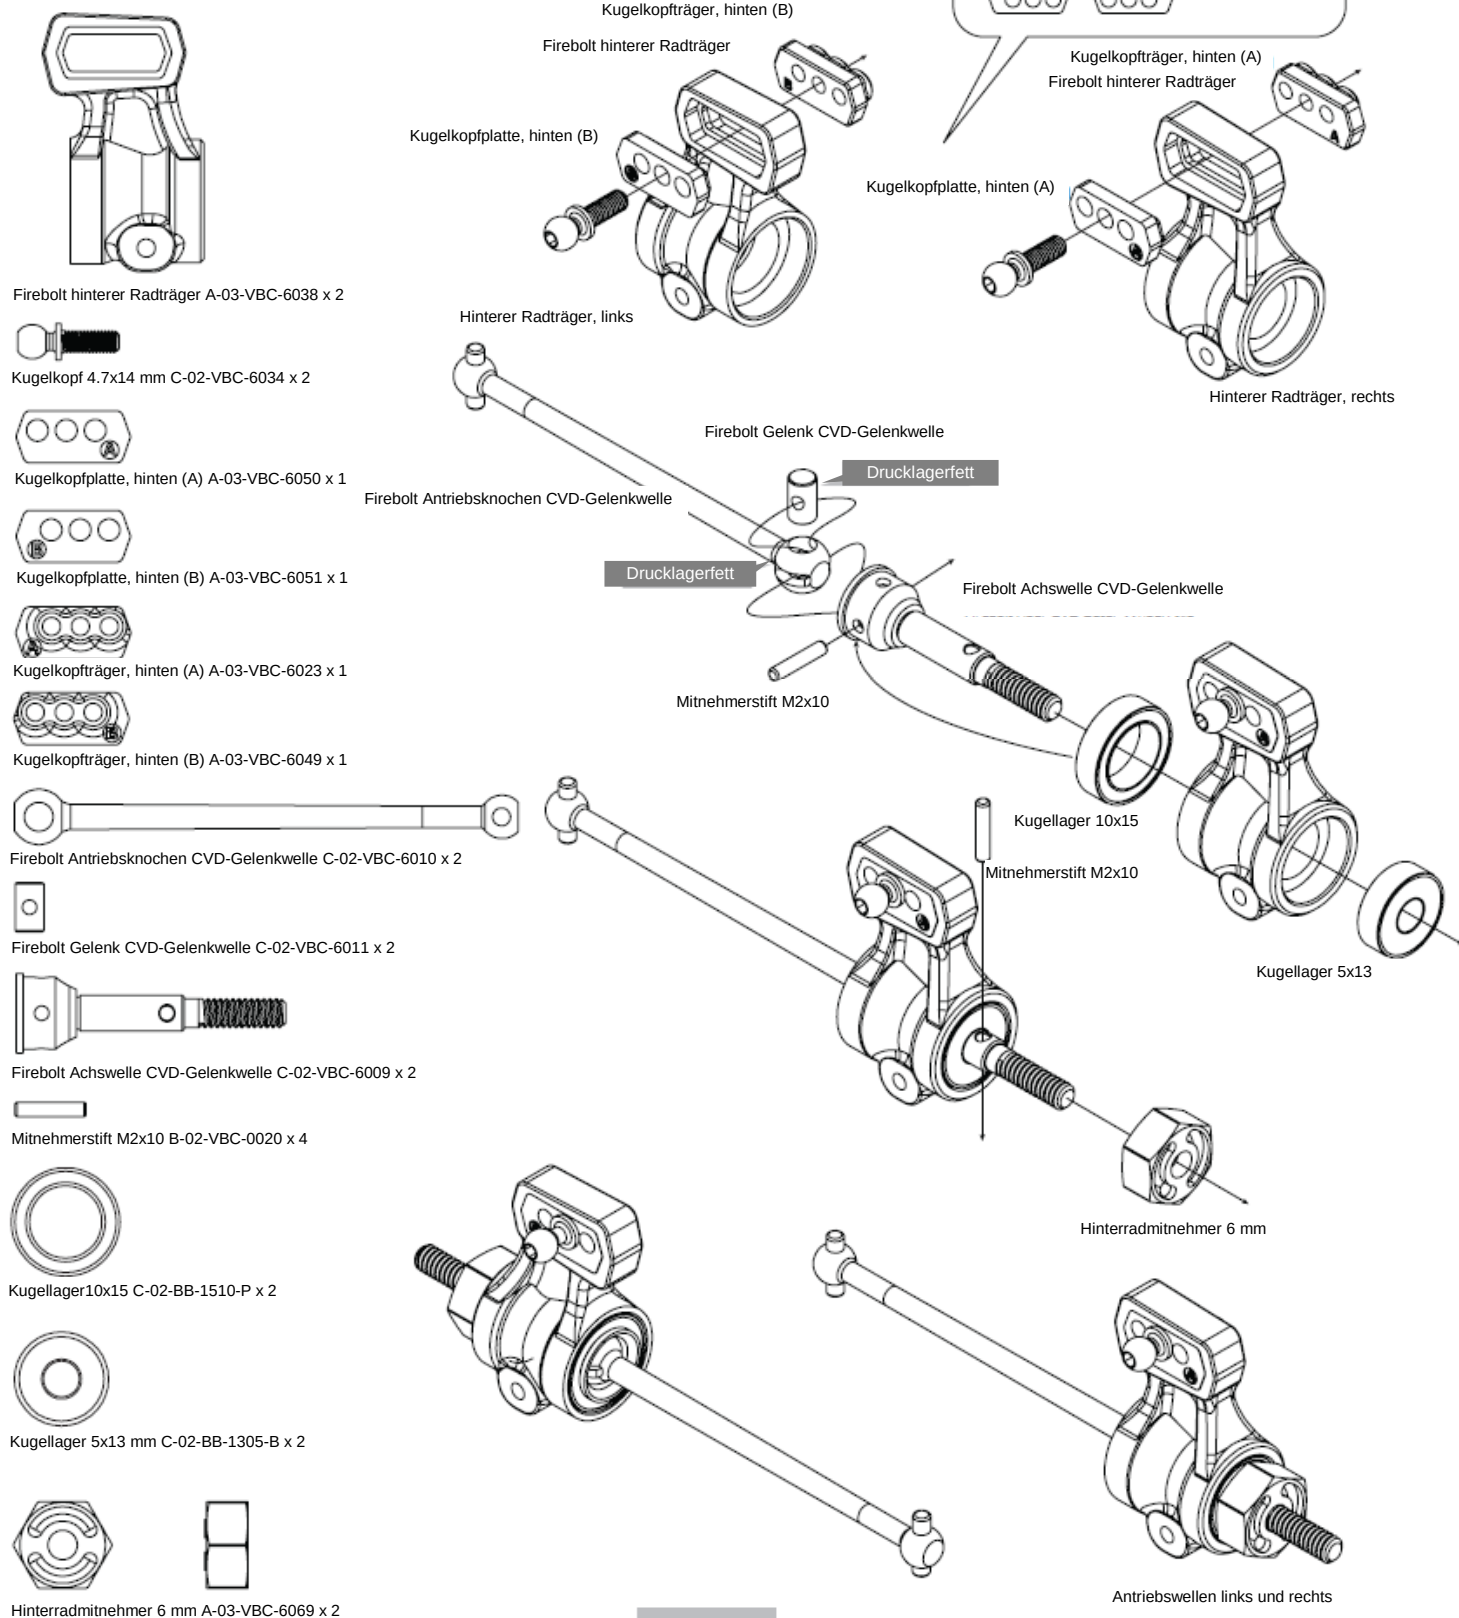

19

Oberer Querlenker hinten rechts



Kugelpfanne, lang

Spannachse, gehärtet 3x45 mm



Kugelpfanne L-förmig rechts, lang



Spannachse, gehärtet 3x45 mm C-02-VBC-6004 x 2



Kugelpfanne, lang A-03-VBC-6030 x 2



Kugelpfanne L-förmig links, lang A-03-VBC-6048 x 1



Kugelpfanne L-förmig rechts, lang A-03-VBC-6047 x 1



Kunststoffscheibe 2.5x6x1 mm A-03-VBC-6052 x 2



Kunststoffscheibe 2.5x6x2 mm A-03-VBC-6054 x 2



Schwingenstift 2.5x29.8 mm C-02-VBC-6017 x 2




Linsenkopfschraube M2x4 C-02-SC-R0204 x 2

Oberer Querlenker hinten links




Kugelpfanne L-förmig links, lang


Spannachse, gehärtet 3x45 mm



Kugelpfanne, lang

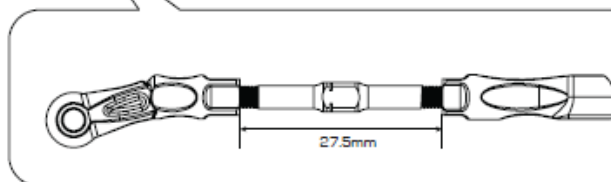

Oberer Querlenker hinten links

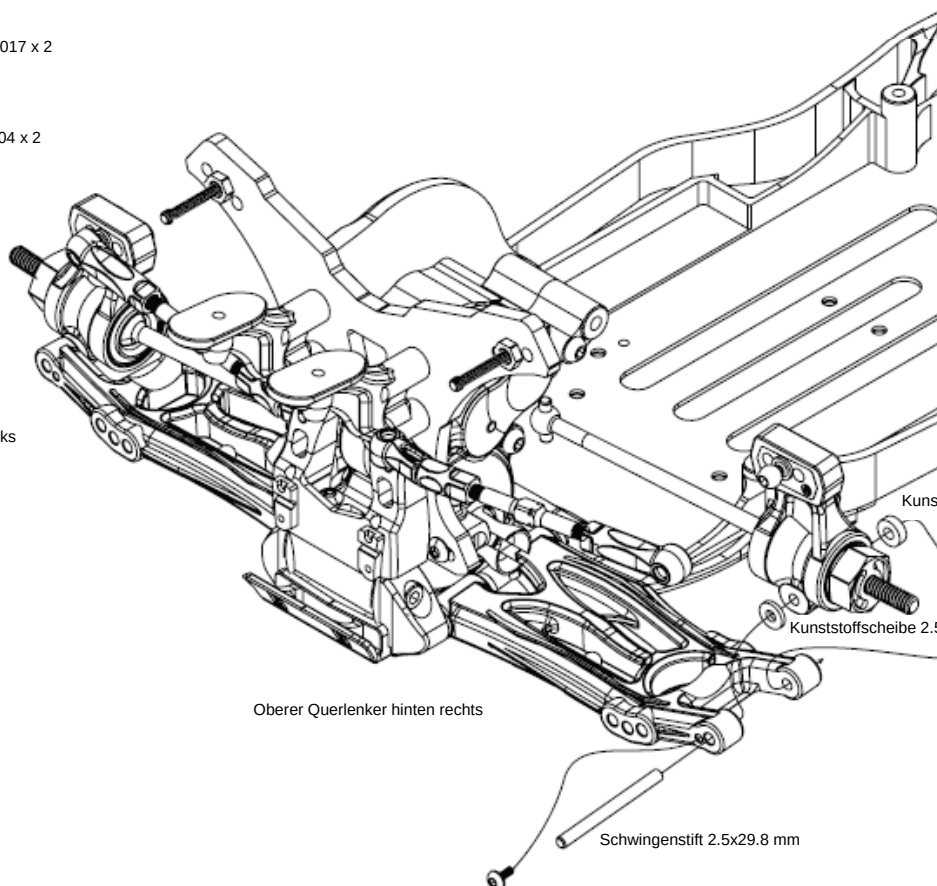

Oberer Querlenker hinten rechts

Kunststoffscheibe 2.5x6x2 mm

Kunststoffscheibe 2.5x6x1 mm

Schwingenstift 2.5x29.8 mm

Linsenkopfschraube M2x4

14

20

Stoßdämpfer



Kolbenplatte 1.6x2 Firebolt A-03-VBC-6004 x 2



Kolbenplatte 1.7x2 Firebolt A-03-VBC-6064 x 2



Firebolt vordere Kolbenstange C-02-VBC-6019 x 2



Firebolt hintere Kolbenstange C-02-VBC-6020 x 2



E-Clip M2 B-03-VBC-0129 x 8



O-Ring M1x4x6 R-02-VBC-6036 x 4



Ausfederwegbegrenzer A-03-VBC-6063 x 8



Kolbenstangenführung A-03-VBC-0126 x 8



Firebolt Kolbenstangenführung, außen A-03-VBC-6066 x 4



TBB Kolbenstangen-O-Ring B-03-VBC-0012 x 8



O-Ring M1.5x15x18 (Federvorspannmutter) R-02-VBC-6082 x 4



O-Ring M1x13x15 R-02-VBC-6034 x 4



Federvorspannmutter Firebolt B-02-VBC-6020 x 4



Firebolt Dämpferkappe, unten B-02-VBC-6017 x 4



Dämpfermontagekugel 6 mm A-03-VBC-6060 x 4



Firebolt Stoßdämpferkugelpfanne A-03-VBC-6001 x 4




Firebolt Dämpferkappe, unten



Firebolt Dämpfergehäuse, hinten B-02-VBC-6019 x 2



Firebolt Dämpfergehäuse, vorne B-02-VBC-6018 x 2

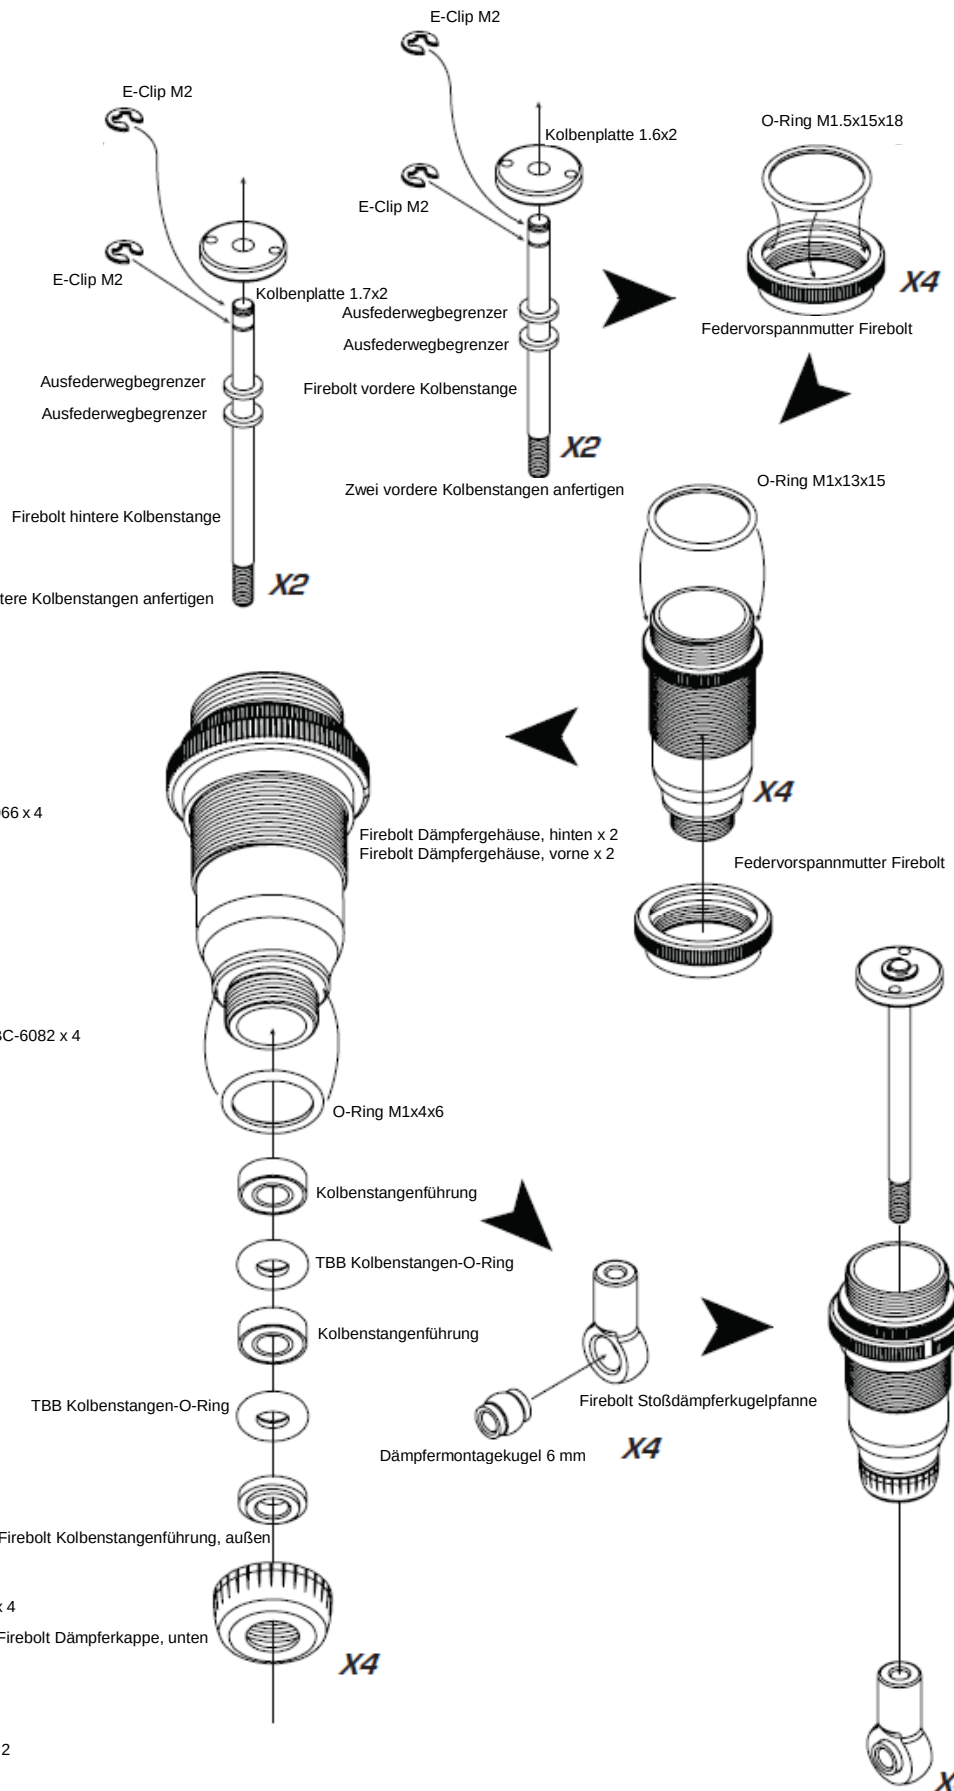

21**Stoßdämpfer (Forts.)**

Firebolt Alu-Stoßdämpferkappe B-02-VBC-6021 x 4



O-Ring M1x1x3 R-02-VBC-6035 x 4



Linsenkopfschraube M2x4 C-02-SC-R0204 x 4







Feder vorne, mittel (rot) C-02-VBC-6021 x 2



Feder hinten, mittel (rot) C-02-VBC-6022 x 2



Firebolt Federteller A-03-VBC-6002 x 4

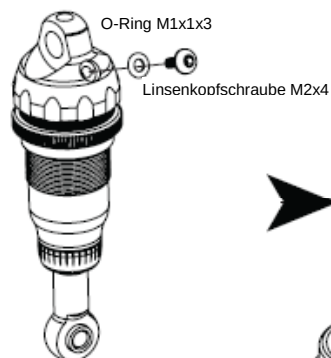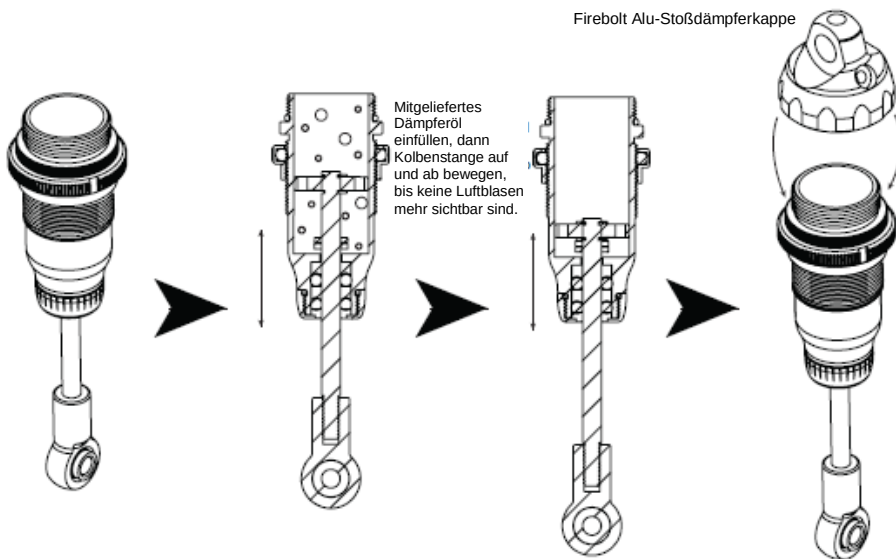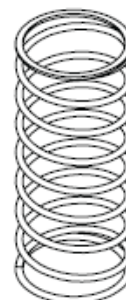Feder vorne, mittel (rot)
Feder hinten, mittel (rot)

VBC Racing Firebolt Dämpferfedern:

Feder vorne, mittel/weich (grün) C-02-VBC-6033 (Optional)

Feder vorne, mittel (rot) C-02-VBC-6021

Feder vorne, mittel/hart (orange) C-02-VBC-6030 (Optional)

Feder hinten, mittel/weich (grün) C-02-VBC-6031 (Optional)

Feder hinten, mittel (rot) C-02-VBC-6022

Feder hinten, mittel/hart (orange) C-02-VBC-6032 (Optional)

Oben beschriebene Schritte an vorderen und hinteren Stoßdämpfern durchführen.

22**Einbau hintere und vordere Stoßdämpfer**

Dämpferaufnahme oben A-03-VBC-6061 x 4



Kunststoffmutter M3 A-03-VBC-6062 x 4





Schwingendistanzscheibe 2 mm (Kunststoff) A-03-VBC-0052 x 2




Linsenkopfschraube M3x14 C-02-SC-R0314 x 2



Linsenkopfschraube M3x18 C-02-SC-R0318 x 2

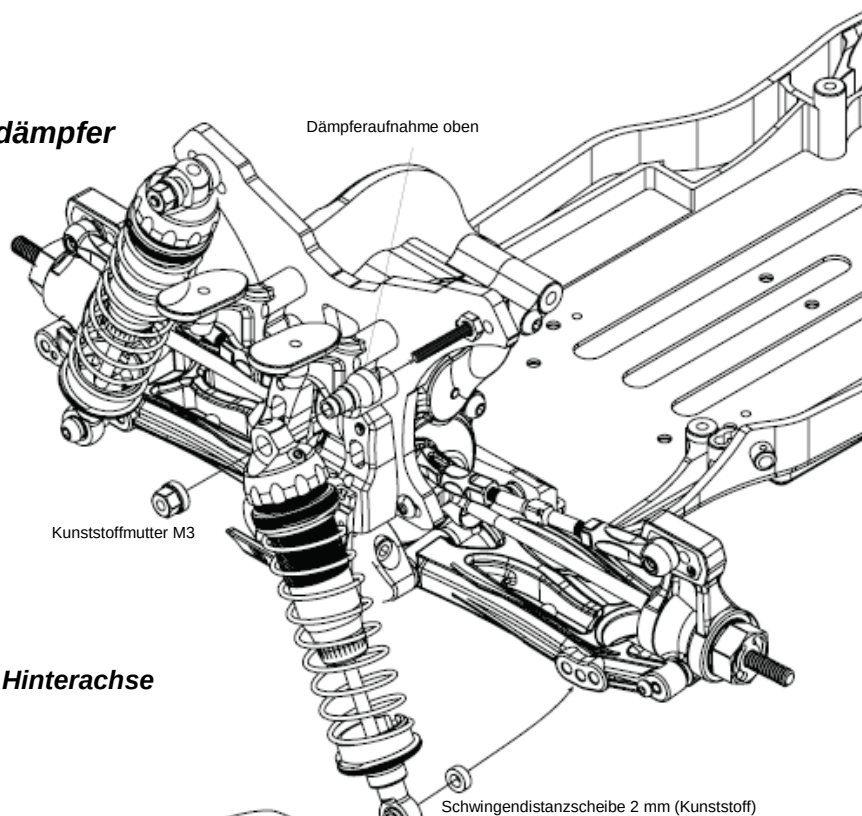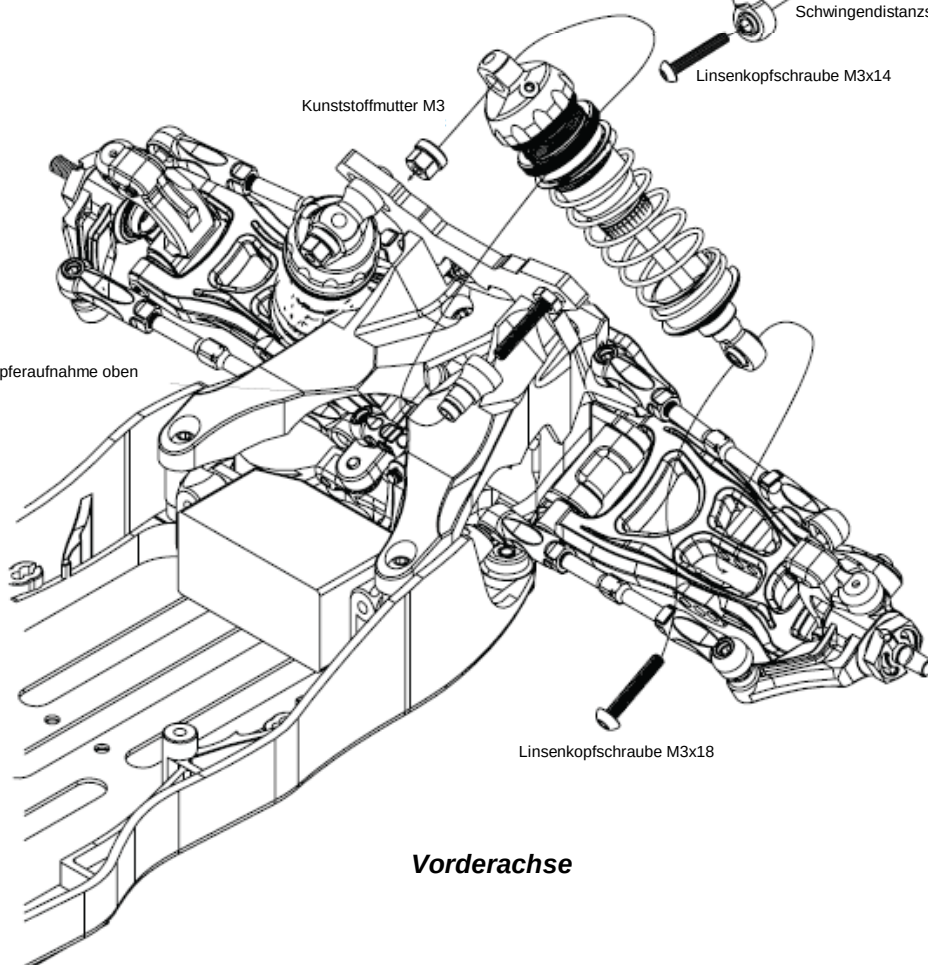
**Hinterachse****Vorderachse**

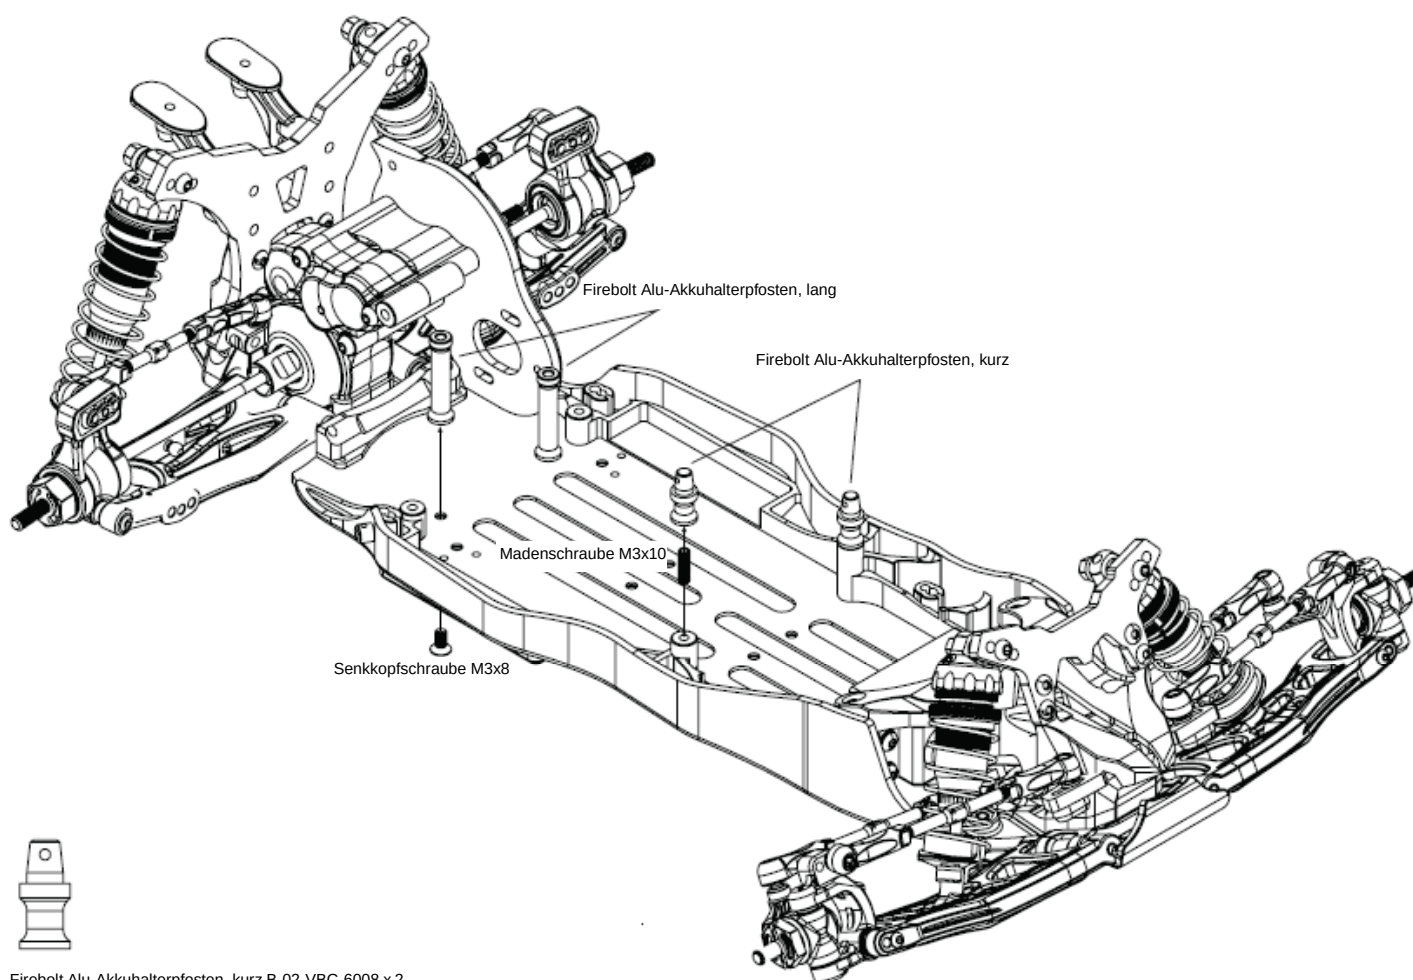23**Akkualterung**

Firebolt Alu-Akkualterpfosten, kurz B-02-VBC-6008 x 2



Madenschraube M3x10 C-02-SC-SS-0310 x 2




Firebolt Alu-Akkualterpfosten, lang B-02-VBC-6007 x 2




Senkkopfschraube M3x8 C-02-SC-F0308 x 2

24

Akkuhalteroberteil

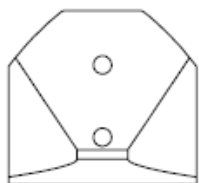

Halteplattenträger A-03-VBC-6039 x 1

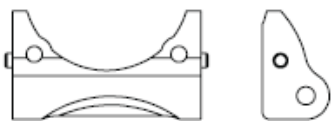

Lüfterträger A-03-VBC-6040 x 1



Linsenkopfschraube M3x6 C-02-SC-R0306 x 6



Senkkopfschraube M3x8 C-02-SC-F0308 x 2



Firebolt Akkuhalterscharnierstift C-02-VBC-6001 x 1



E-Clip M2 B-03-VBC-0129 x 2

Kohlefaser-Längsverstrebung A-01-VBC-6003

Linsenkopfschraube M3x6

Linsenkopfschraube M3x6

Lüfterträger

Lüfter und Befestigungsschrauben
nicht enthalten

Kohlefaser-Längsverstrebung A-01-VBC-6003


Linsenkopfschraube M3x6

Linsenkopfschraube M3x6

Halteplattenträger


Kohlefaser-Halteplatte A-01-VBC-6002

Senkkopfschraube M3x8

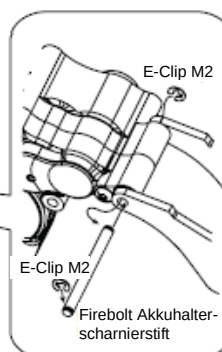


E-Clip M2

E-Clip M2

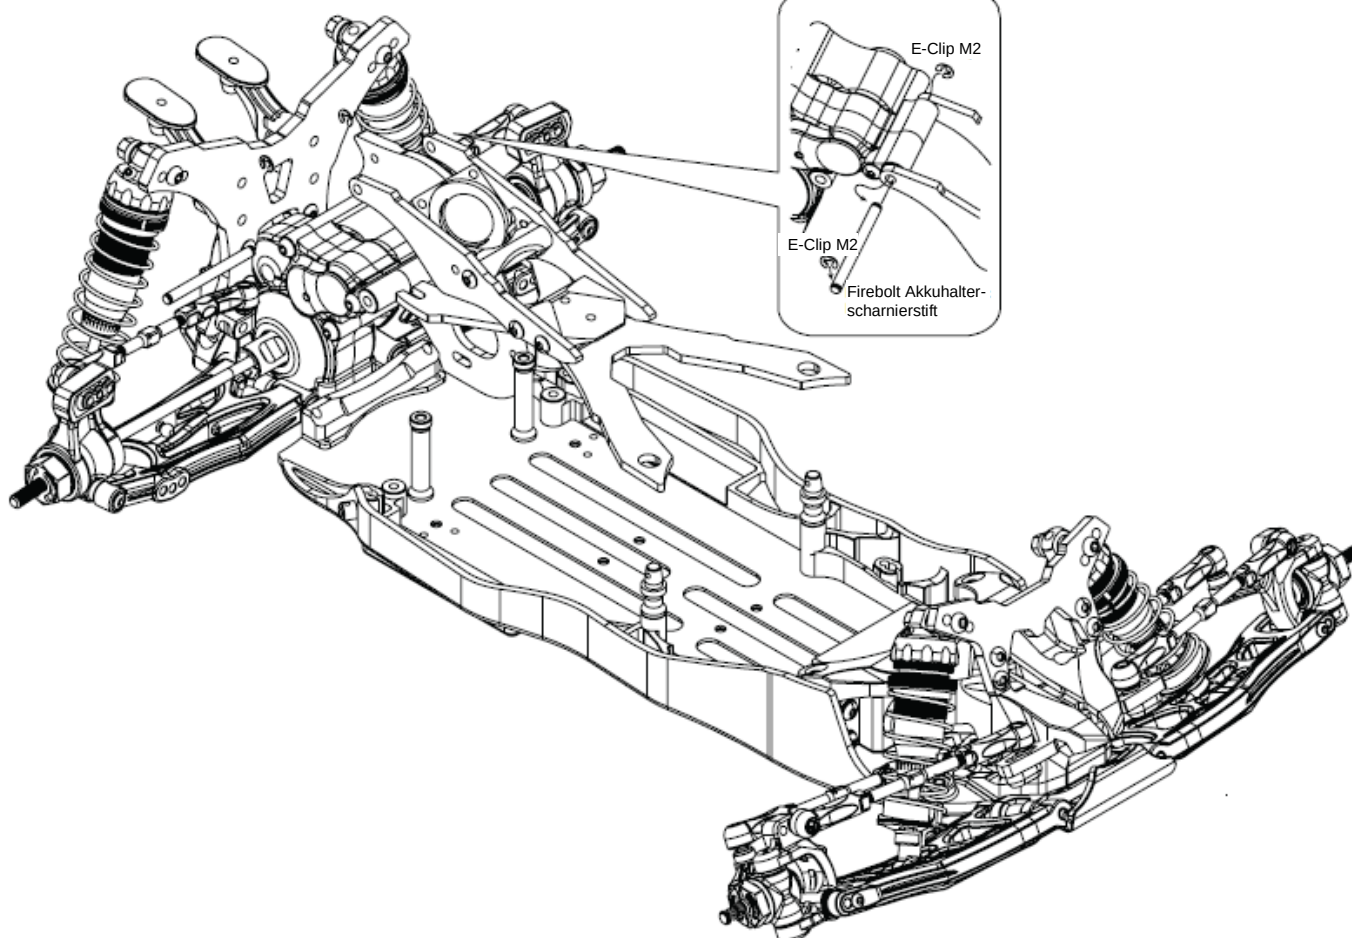Firebolt Akkuhalter-
scharnierstift

25


Slipper

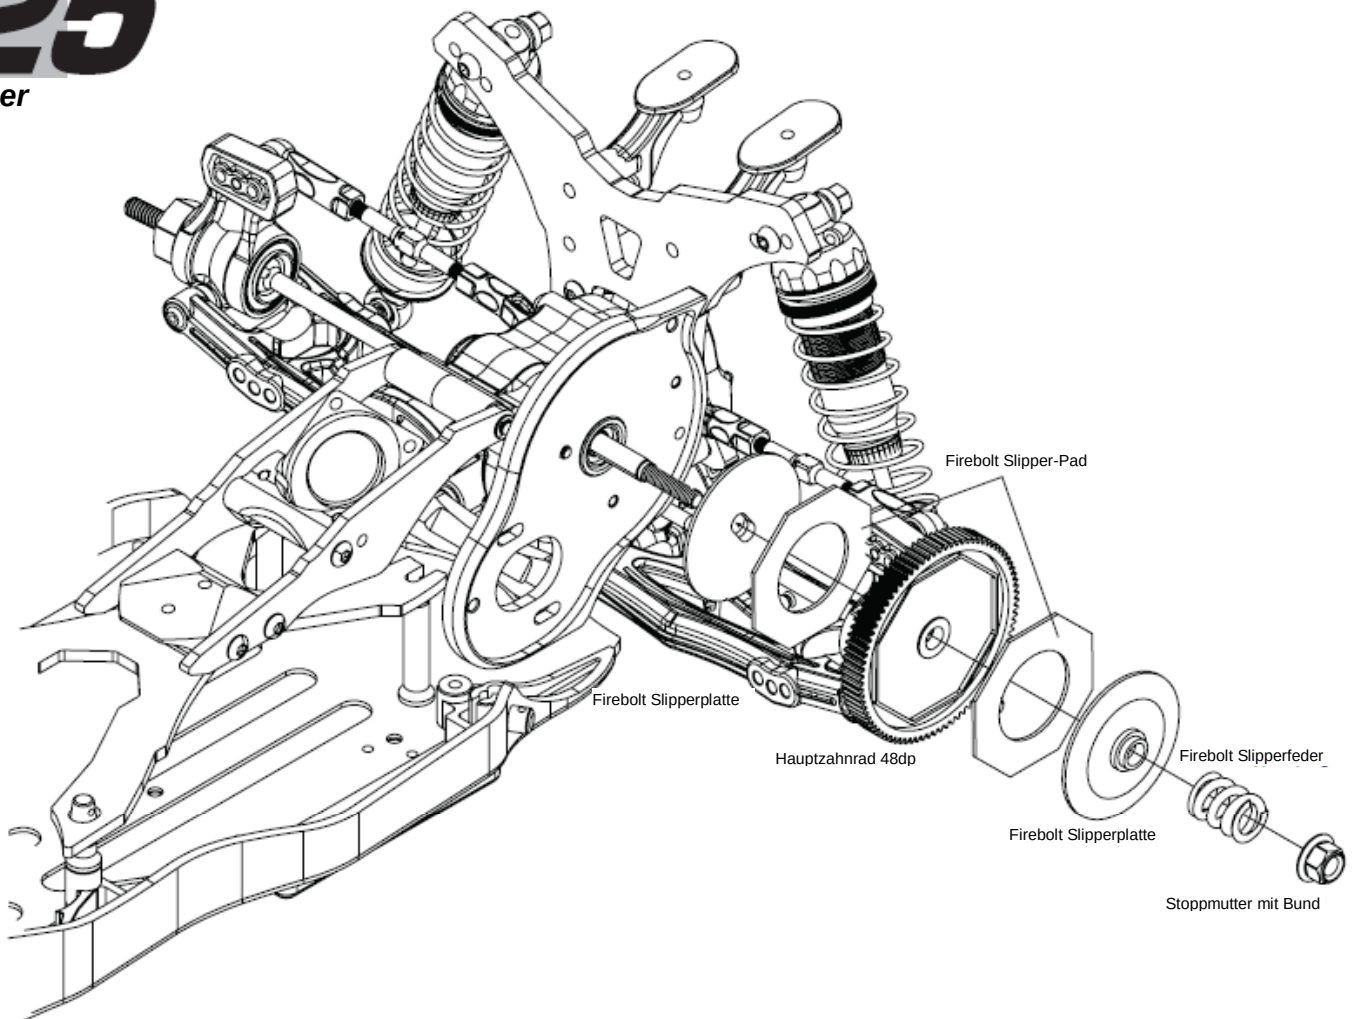


Stoppmutter mit Bund M4 B-02-VBC-0086 x 1




Firebolt Slipperfeder C-03-VBC-6002 x 1

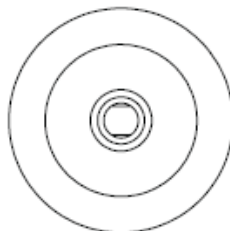


Firebolt Slipperplatte B-02-VBC-6023 x 2

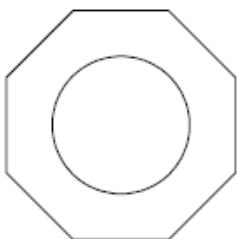

Firebolt Slipper-Pad C-03-VBC-6001 x 2

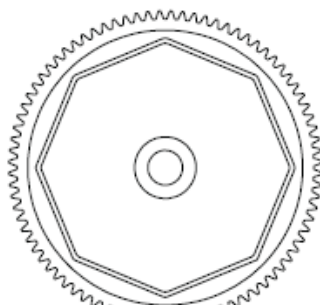

Hauptzahnrad 48dp 80Z A-03-VBC-6105 x 1

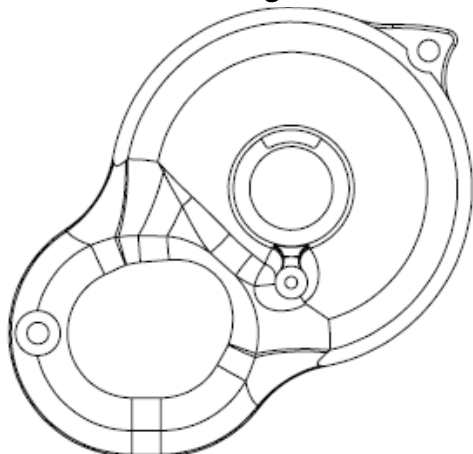26**Getriebeabdeckung**

Firebolt Getriebeabdeckung A-03-VBC-6006 x 1




Slipper-Einstellkappe A-03-VBC-6043 x 1




Linsenkopfschraube M2x4 C-02-SC-R0204 x 1



Linsenkopfschraube M3x6 C-02-SC-R0306 x 4

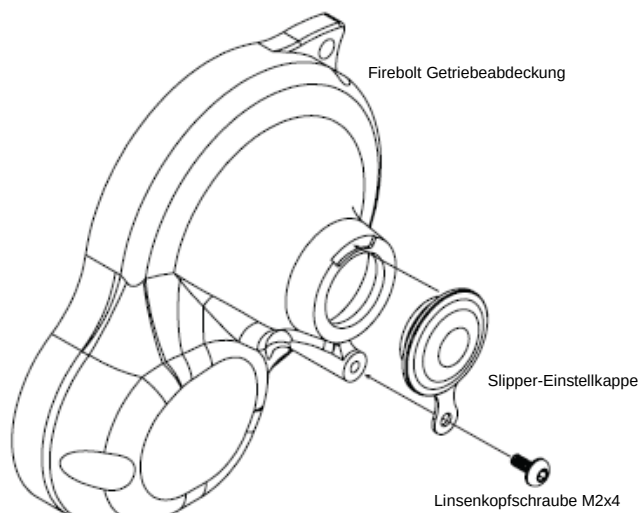

Elektromotor und Motorritzel nicht enthalten

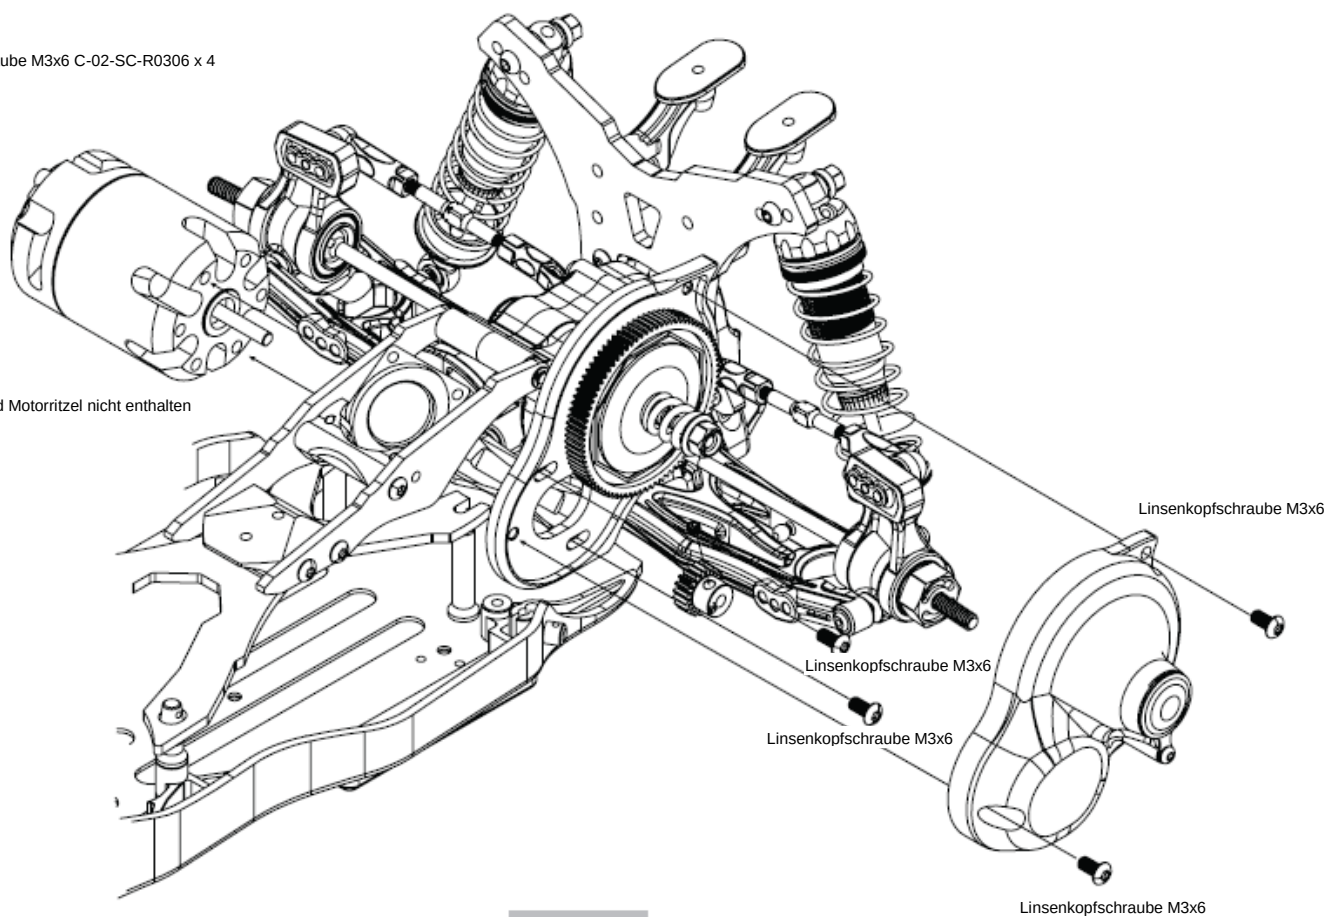

27**Einbau Empfänger/Regler/Akku**

Firebolt Akkustopper Mitte A-03-VBC-6074 x 1




Firebolt Akkustopper Seite X A-03-VBC-6075 x 1




Firebolt Akkustopper Seite Y A-03-VBC-6076 x 1



Senkkopfschraube M3x6 C-02-SC-F0306 x 4

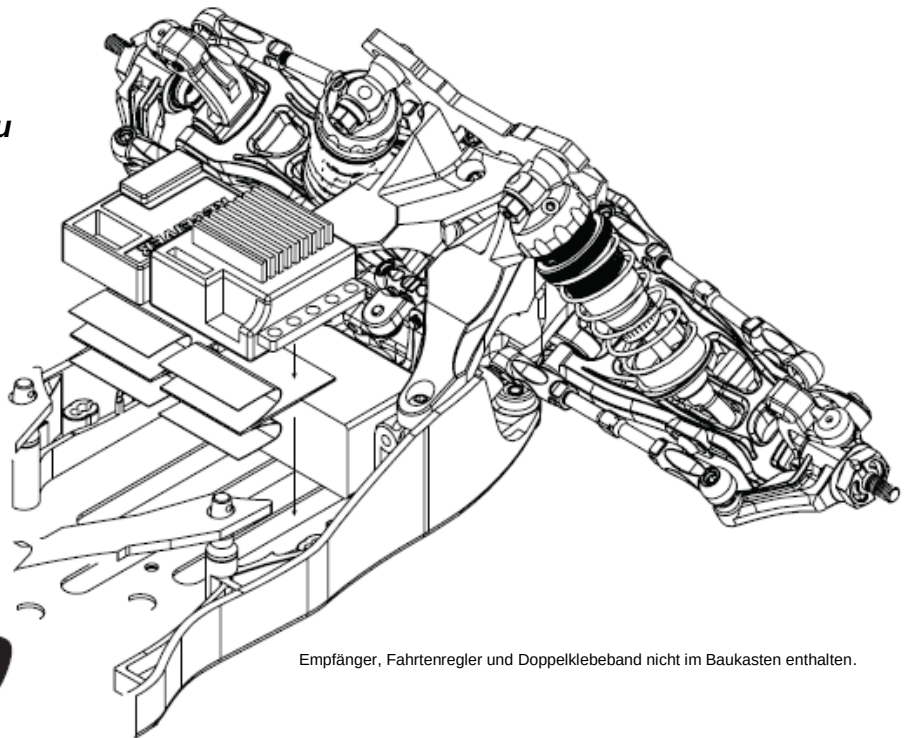

Empfänger, Fahrtenregler und Doppelklebeband nicht im Baukasten enthalten.

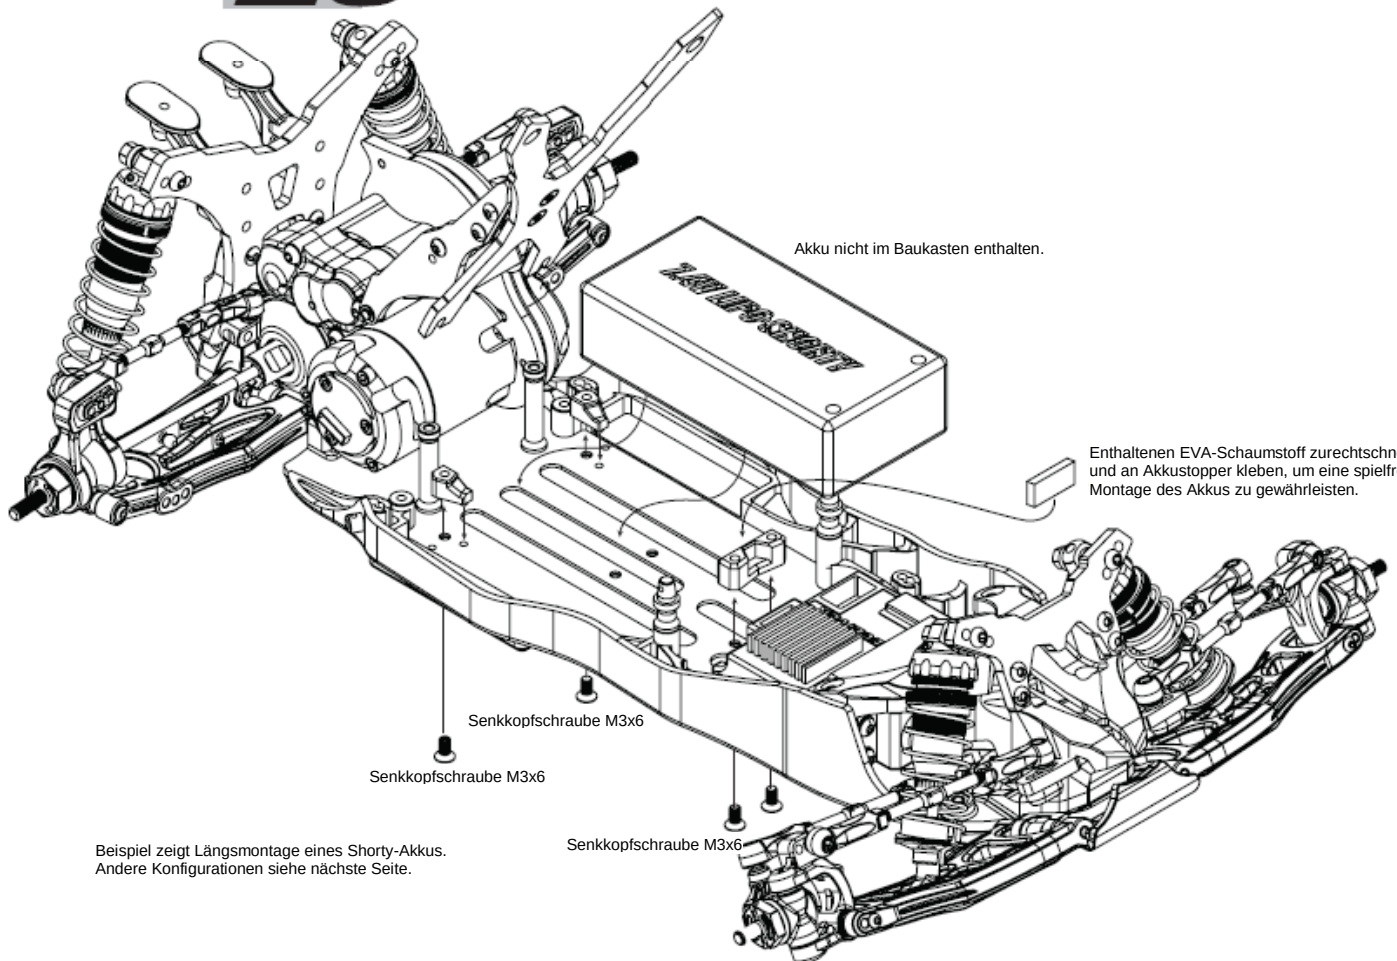28

Akku nicht im Baukasten enthalten.

Enthaltenen EVA-Schaumstoff zurechtschneiden und an Akkustopper kleben, um eine spielfreie Montage des Akkus zu gewährleisten.

Senkkopfschraube M3x6

Senkkopfschraube M3x6


Senkkopfschraube M3x6

Beispiel zeigt Längsmontage eines Shorty-Akkus.
Andere Konfigurationen siehe nächste Seite.


29

Mögliche Akkupositionen


Firebolt Akkustopper Seite und Mitte je nach verwendetem Akkutyp bzw. gewünschter Position montieren.

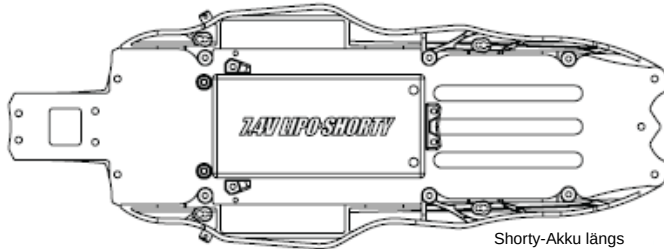


Shorty-Akku längs

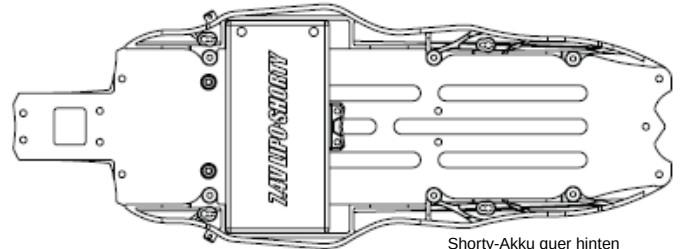


Shorty-Akku quer hinten

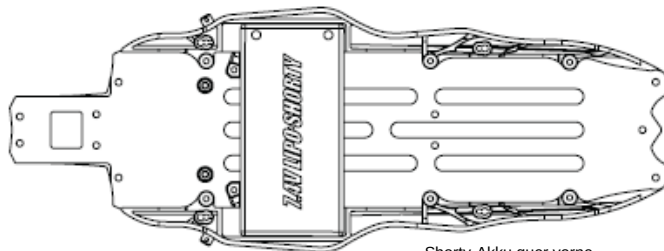

Shorty-Akku quer vorne

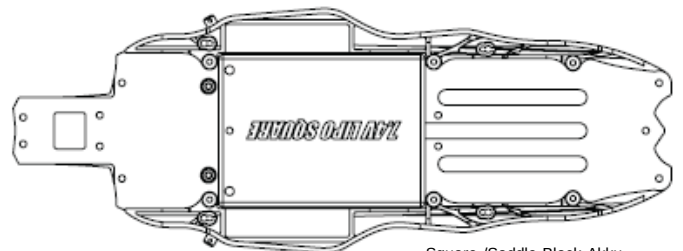

Square-/Saddle-Block-Akku

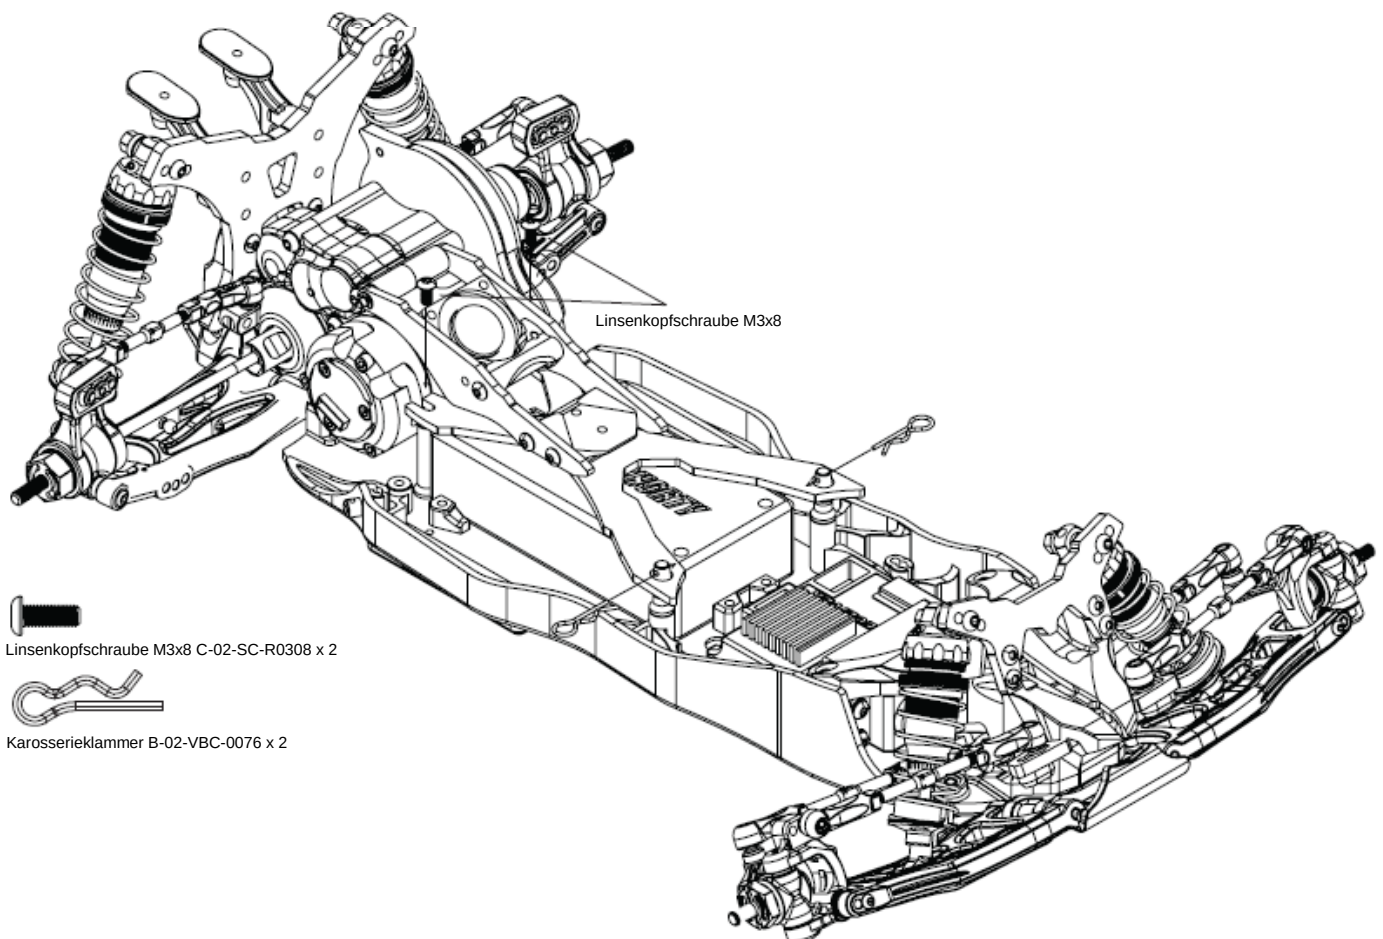

Linsenkopfschraube M3x8 C-02-SC-R0308 x 2




Karosserieklammer B-02-VBC-0076 x 2

30

Montage der Vorder- und Hinterräder



Stoppmutter mit Bund M4 B-02-VBC-0086 x 4

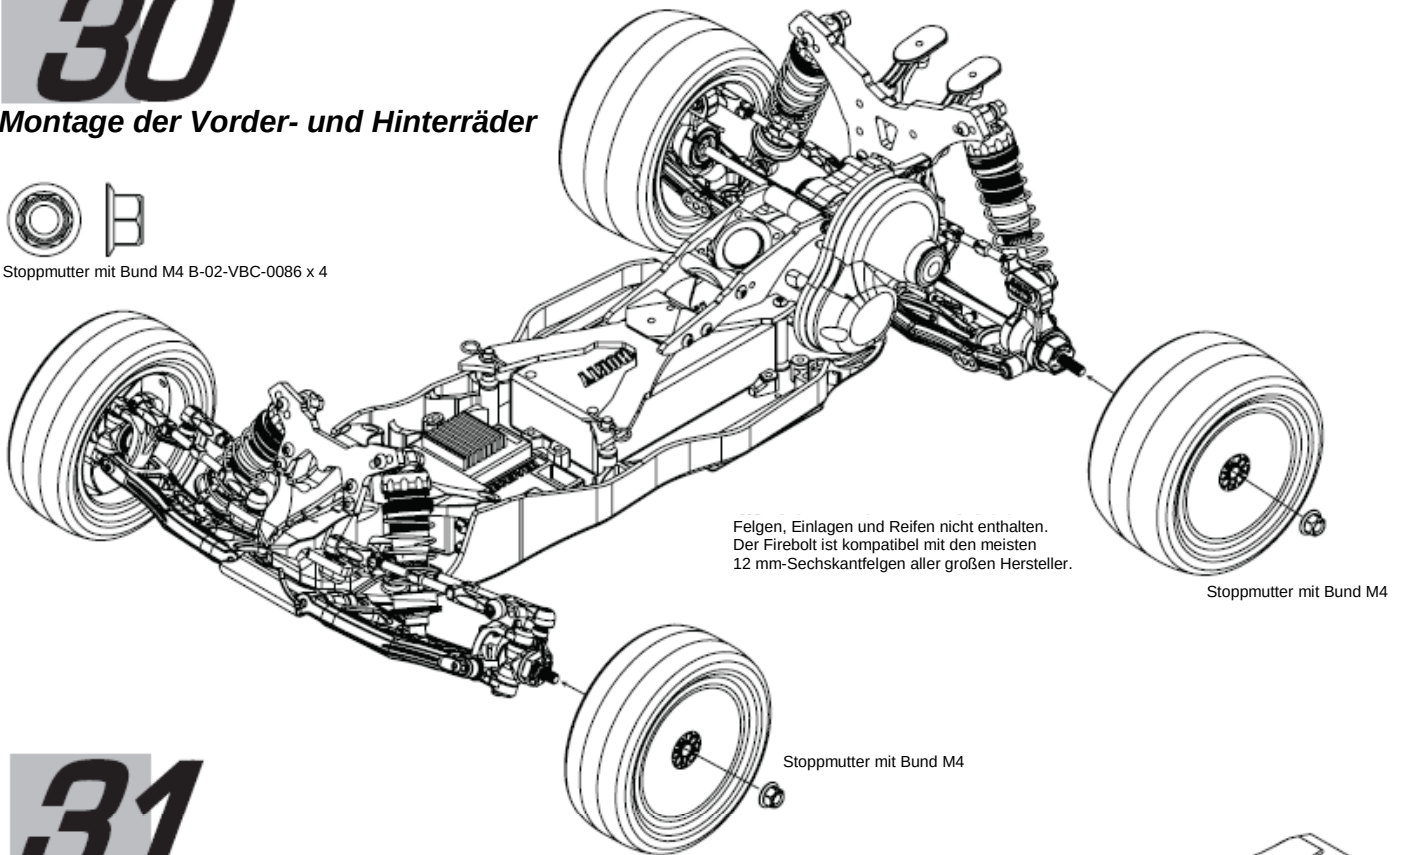

Felgen, Einlagen und Reifen nicht enthalten.
Der Firebolt ist kompatibel mit den meisten
12 mm-Sechskantfelgen aller großen Hersteller.



Stoppmutter mit Bund M4

Stoppmutter mit Bund M4

31

Karosserie und Heckflügel vorbereiten

Enthaltene Abdeckmasken für Scheiben von innen anbringen.

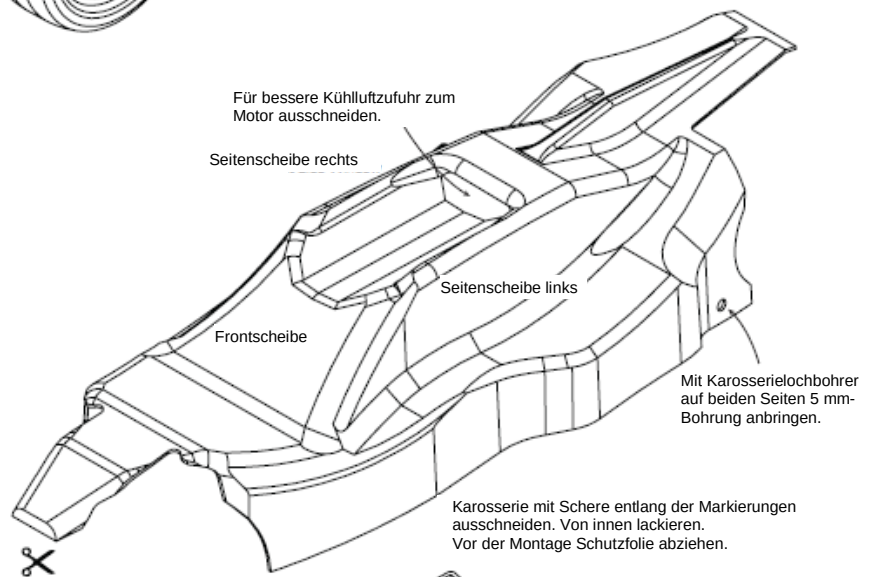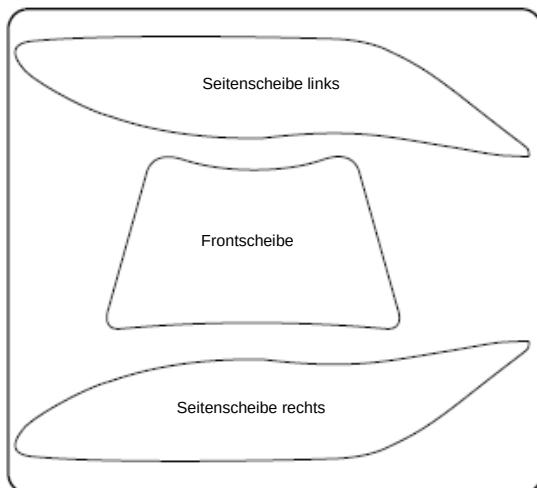

Für bessere Kühlluftzufuhr zum
Motor ausschneiden.

Seitenscheibe rechts

Seitenscheibe links

Frontscheibe

Mit Karosserielochbohrer
auf beiden Seiten 5 mm-
Bohrung anbringen.

Karosserie mit Schere entlang der Markierungen
ausschneiden. Von innen lackieren.
Vor der Montage Schutzfolie abziehen.

Markierte Fläche ausschneiden, um Raum
für die Stoßdämpfer zu schaffen.

Mit Karosserielochbohrer
an beiden Markierungen
3 mm-Bohrung anbringen.

Markierte Fläche ausschneiden, um Raum
für die Stoßdämpfer zu schaffen.

32

Karosserie und Heckflügel anbringen

Linsenkopfschraube M3x8 C-02-SC-SS-0308 x 2





Firebolt DM Heckflügeleinstellplatte A-03-VBC-6037 x 2



Karosserieklammer B-02-VBC-0076 x 2



Unterlegscheibe M3x6x0.5 B-02-VBC-5093 x 2

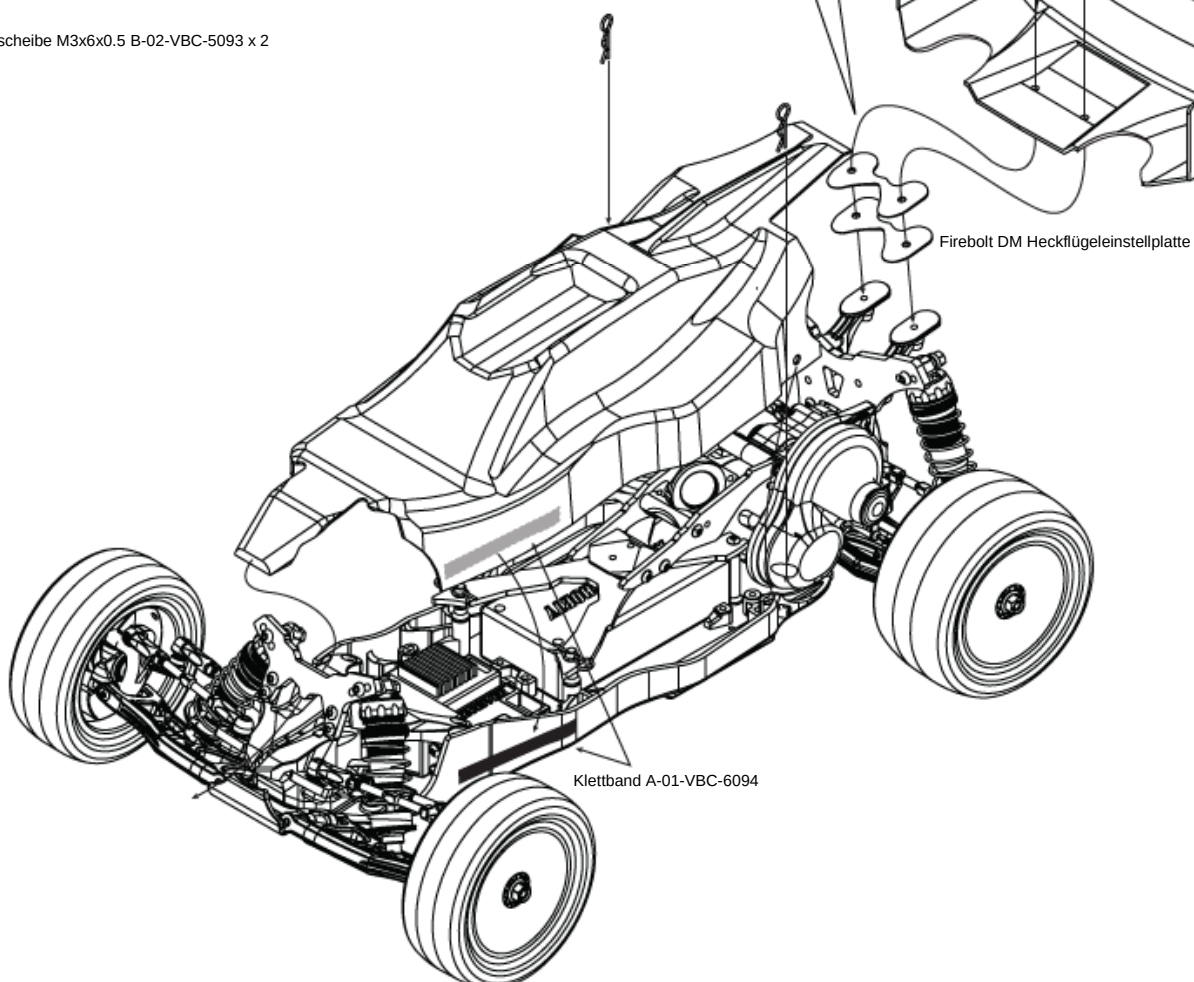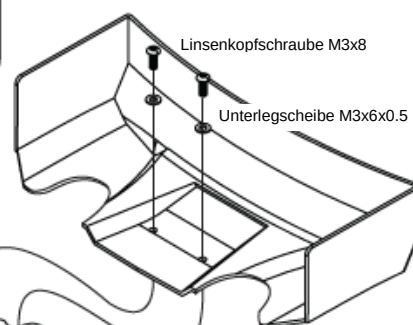



Hochleistungs-RC-Car-Bausatz für den Wettbewerbseinsatz

FIREBOLT DM

Elektro-Wettbewerbsbuggy mit Heckantrieb, Maßstab 1/10

Instruction Book P-01-VBC-CK05.0 VBC Racing FireboltDM Offroad Car Kit D-05-VBC-CK05